

**Nota:** L'immagine\* rappresenta il dispositivo con tutte le funzioni abilitate. Verifica sul manuale installatore come abilitare le funzioni.

\* Lo sfondo e le icone illustrate potrebbero differire da quelle sul dispositivo.

1. Display 7" (Touch screen)
2. Tasto spegnimento
3. App:  
tocca per passare alla pagina informazioni dove è presente un QR Code che ti permette di scaricare l'app DOOR ENTRY per interagire con il tuo dispositivo
4. Data e ora
5. Connessione Wi-Fi
6. Associazione dispositivo/app e inoltro chiamata abilitato/disabilitato
7. Esclusione suoneria
8. Attivazione Studio professionale
9. Microfono
10. Attivazione Segreteria
11. Azioni rapide
12. Guide tattili per non vedenti
13. Tasto connessione:  
l'accensione del led verde lampeggiante indica una chiamata in arrivo  
l'accensione del led verde fisso indica la comunicazione in corso
14. Autoaccensione/Ciclamiento:  
alla pressione del tasto il LED rosso si accende
15. Tasto Preferiti:  
alla pressione del tasto il LED rosso si accende  
(Configurazione base = LUCE SCALE. Per una diversa configurazione fare riferimento alla tabella della configurazione fisica alle pagine successive.)
16. Tasto apertura serratura:  
alla pressione del tasto il LED rosso si accende
17. Stato Wi-Fi:  
Led rosso lampeggiante = Wi-Fi attivo ma non connesso ad una rete  
Led spento = Wi-Fi disabilitato o correttamente funzionante  
Led verde fisso = il Classe 300X sta scambiando dati con l'app DOOR ENTRY (inoltro chiamata, autoaccensione)

**Nota:** Nel momento in cui l'app DOOR ENTRY è collegata con l'impianto (es. rispondere ad una chiamata, visualizzare un Posto Esterno, ecc.), non si possono eseguire altre operazioni ad eccezione del tasto apertura serratura e Tasto Preferiti (configurato per la funzione Luci Scale o Comando Diretto Serratura ) che continuano a funzionare


18. Stato presenza note:  
Led rosso lampeggiante = nuova/e note o messaggio/i in segreteria non letti
19. Stato Esclusione suoneria:  
Led rosso acceso = Suoneria chiamata disattivata
20. Funzioni (compaiono solo le icone delle funzioni configurate)
21. Sede dei configuratori (vedi "Funzioni configuratori")
22. Configuratore J1: estrai se è presente l'alimentazione supplementare (morsetto 1 & 2)
23. Configuratore J2: per il corretto funzionamento non estrarre
24. Microinterruttore ON/OFF di terminazione di tratta
25. Presa mini USB per aggiornamento Firmware dispositivo
26. Altoparlante
27. Morsetti (1 - 2) per alimentazione supplementare
28. Morsetti per il collegamento al BUS SCS 2 FILI
29. Morsetti (- -) per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano
30. Morsetti (1 - 5M) per il collegamento di una suoneria supplementare. Devi effettuare il collegamento punto - punto sui morsetti delle suonerie supplementari

**Note:** The image\* shows the device with all its functions enabled.

Check on the Installer Manual how to enable the functions.

\*The background and icons shown may differ from those on the device.

1. 7" (Touch Screen) display
2. OFF key
3. App:  
touch to display the information page where you find a QR code that allows the download of the DOOR ENTRY app to interact with your device
4. Date and time
5. Wi-Fi Connection
6. Device/app association and enabled/disabled forwarding of call
7. Bell exclusion
8. Office activation
9. Microphone
10. Answering machine activation
11. Quick actions
12. Tactile guides for the blinds
13. Connection key:  
The green LED flashes to indicate an incoming call  
The green LED comes on steady to indicate that there is an active call
14. Auto-switching on/Cycling:  
The red LED turns on when the key is pressed
15. Favorites Key:  
The red LED turns on when the key is pressed  
(Basic configuration = STAIRCASE LIGHT. For a different configuration refer to the physical configuration table in the following pages.)
16. Door lock release key:  
The red LED turns on when the key is pressed
17. Wi-Fi Status:  
Red LED flashing = Wi-Fi is active but not connected to a network  
LED off = disabled or properly functioning Wi-Fi  
Green LED steady = the Classe 300X is exchanging data with the DOOR ENTRY app (forwarding of call, auto-switching on)
18. Message status:  
Red LED flashing = new unread note/s or message/s in the answering machine
19. Bell exclusion Status:  
Red LED on = Call bell disabled
20. Functions (only the icons for the configured functions are displayed)
21. Configurator seat (See "Configurator Functions")
22. Configurator J1: remove if the additional power supply is present (clamp 1 and 2)
23. J2 configurator: for correct operation do not remove
24. Line termination ON/OFF micro-switch
25. Mini USB socket for device Firmware update
26. Loudspeaker
27. Additional power supply clamps (1 - 2)
28. 2 WIRE SCS/BUS connection clamps
29. Clamps (- -) for the connection of an external call to the floor pushbutton
30. Additional bell connection clamps (1 - 5M) Point-to-Point connections are required on the clamps of the additional bells

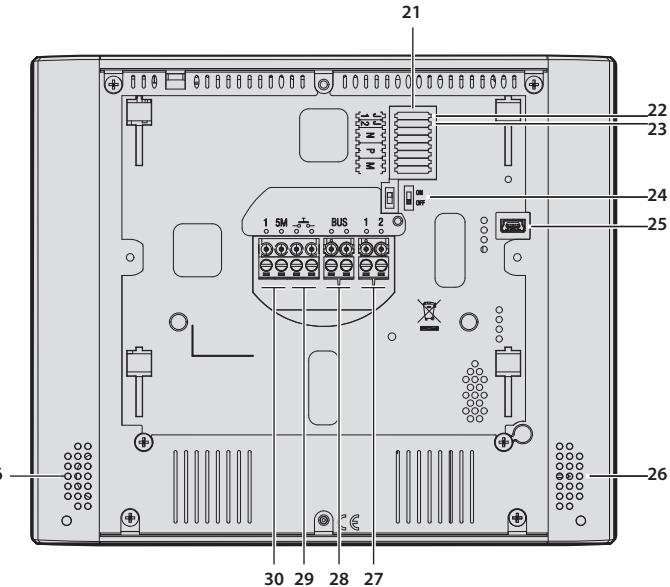

**Note:** L'image\* représente le dispositif avec toutes les fonctions activées.  
Vérifier dans le Manuel Installateur le mode d'activation des fonctions.

\* Le fond et les icônes représentées peuvent différer du fond et des icônes effectivement présents sur le dispositif.

1. Écran 7" (tactile)
2. Touche d'extinction
3. Application : toucher pour passer à la page des informations où est présent un code QR qui permet de télécharger l'application DOOR ENTRY pour interagir avec le dispositif
4. Date et heure
5. Connexion Wi-Fi
6. Association dispositif/application et envoi d'appel activé/désactivé
7. Exclusion sonneries
8. Activation Bureau
9. Micro
10. Activation Répondeur
11. Actions rapides
12. Guides tactiles pour non-voyants
13. Touche connexion :  
l'allumage du voyant vert clignotant indique la présence d'un appel entrant  
l'allumage du voyant vert fixe indique la communication en cours
14. Auto-allumage/Cyclage :  
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume
15. Touche Favoris :  
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume  
(Configuration de base = LUMIÈRE ESCALIER. Pour une configuration différente, faire référence au tableau de la configuration physique dans les pages suivantes.)
16. Touche d'ouverture serrure:  
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume
17. État Wi-Fi :  
Voyant rouge clignotant = Wi-Fi activé mais non connecté à un réseau  
Voyant éteint = Wi-Fi désactivé ou fonctionnant correctement  
Voyant vert fixe = le dispositif Classe 300X échange des données avec l'application DOOR ENTRY (envoi d'appel, auto-allumage).


**Note:** Au moment où l'application DOOR ENTRY est connectée à l'installation (ex. réponse à un appel, visualisation d'un poste externe, etc.), aucune autre opération ne peut être effectuée, seules la touche d'ouverture serrure et la touche des favoris (configurée pour la fonction Lumière escaliers ou Commande directe serrure) continuent de fonctionner

18. État présence notes :  
Voyant rouge clignotant = nouvelle(s) note(s) ou nouveau(x) message(s) non lu(s) sur le répondeur
19. État Exclusion sonnerie:  
Voyant rouge allumé = Sonnerie appel désactivée
20. Fonctions (seules les icônes des fonctions configurées s'affichent)
21. Logement configrateurs (voir "Fonctions configrateurs")
22. Configurateur J1 : extraire en présence de l'alimentation supplémentaire (bornes 1 et 2)
23. Configurateur J2: pour le bon fonctionnement ne pas extraire
24. Microinterrupteur ON/OFF de terminaison de ligne
25. Prise mini USB de mise à jour Firmware dispositif
26. Haut-parleur
27. Bornes (1 – 2) d'alimentation supplémentaire
28. Bornes de branchement au BUS SCS 2 FILS
29. Bornes (- -) de branchement d'un bouton externe d'appel à l'étage
30. Bornes (1 - 5M) de branchement d'une sonnerie supplémentaire Le branchement doit être effectué point - point sur les bornes des sonneries supplémentaires

**Anmerkung:** Das Bild\* stellt eine Vorrichtung mit allen aktivierten Funktionen dar. Sehen Sie im Installationshandbuch nach, wie die Funktionen aktiviert werden.

\*Der beschriebene Hintergrund sowie die Symbole könnten sich von denen der Vorrichtung unterscheiden.

1. Display 7" (Touchscreen)
2. Ausschalttaste
3. App:  
Berühren, um die Informationsseite abzurufen, in der ein QR Code enthalten ist, mit dem die App DOOR ENTRY heruntergeladen werden kann, die der Steuerung der Vorrichtung dient.
4. Datum und Uhrzeit
5. Wi-Fi-Anschluss
6. Verbindung Vorrichtung/App und senden eines Rufs aktivieren/deaktivieren
7. Ausschluss des Läutwerks
8. Freigabe Büro-Funktion
9. Mikrofon
10. Freigabe Anrufbeantworter
11. Schnellfunktionen
12. Taktile Hilfe für Sehbehinderte
13. Anschlussstaste:  
Das Blinken der grünen Led meldet einen eintreffenden Anruf  
Das Aufleuchten der grünen Led meldet Gespräch im Gang
14. Selbstschaltung/Taktierung:  
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf
15. Taste Favoriten:  
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf  
(Basis-Konfiguration = TREPPENLICHT. Um die Konfiguration zu ändern, siehe Tabelle der physischen Konfiguration auf der nachfolgenden Seite.)
16. Taste Schlossöffner:  
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf
17. Wi-Fi-Status:  
Rot blinkende Led = Wi-Fi aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden  
Led aus = Wi-Fi deaktiviert oder defekter Betrieb  
Festleuchtende grüne Led = das Gerät Classe 300X tauscht Daten mit der App DOOR ENTRY aus (Ruf senden, automatisches Einschalten)
18. Status Nachrichten vorhanden:  
Rote Led blinkt = neue noch nicht gelesene Nachricht/en oder Meldung/en im Anrufbeantworter
19. Ausschluss-Status des Läutwerks:  
Rote Led leuchtet = Anrufklöpfen deaktiviert
20. Funktionen (es werden nur die Symbole der konfigurierten Funktionen angezeigt)
21. Sitz der Konfigrateuren (Siehe „Funktion der Konfigrateuren“)
22. Konfigurateur J1: Abziehen, wenn ein zusätzliche Stromversorgung vorhanden ist (Klemme 1 & 2)
23. Konfigurateur J2: Für einen einwandfreien Betrieb nicht heraus nehmen
24. Mikroschalter ON/OFF für den Streckenabschluss
25. Mini-USB-Steckbuchse zur Aktualisierung der Firmware der Vorrichtung
26. Lautsprecher
27. Klemmen (1 - 2) für eine zusätzliche Stromversorgung
28. Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-DRAHT
29. Klemmen (- -) zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste
30. Klemmen (1 - 5M) zum Anschluss an ein zusätzliches Läutwerk Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen des zusätzlichen Läutwerks erfolgen

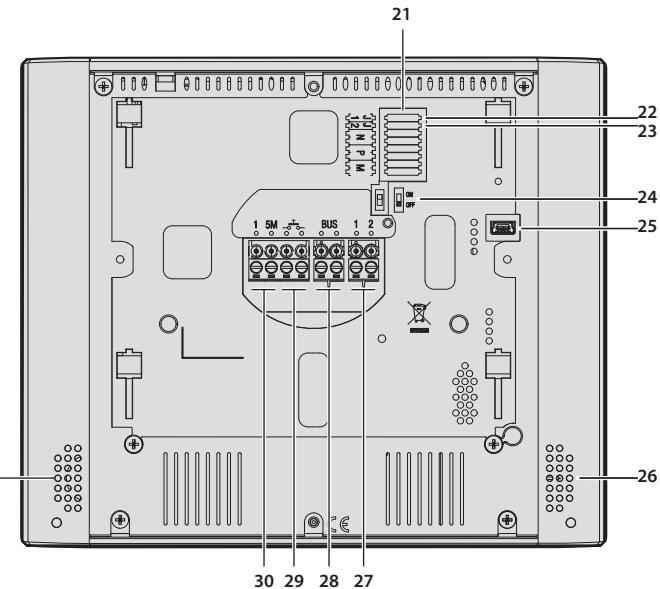

**Nota:** La imagen\* representa el dispositivo con todas las funciones habilitadas. Busque en el manual del instalador cómo habilitar las funciones.

\* El fondo y los iconos ilustrados podrían no corresponder a los del dispositivo.

1. Pantalla 7" (pantalla táctil)
2. Tecla apagado
3. App:  
toque para pasar a la página de información donde hay un QR Code que le permite bajarse la app DOOR ENTRY para interactuar con su dispositivo.
4. Fecha y hora
5. Conexión Wi-Fi
6. Asociación dispositivo/app y envío llamada habilitado/deshabilitado
7. Exclusión timbre
8. Activación Oficina Profesional
9. Micrófono
10. Activación Contestador
11. Acciones rápidas
12. Guías táctiles para incidentes
13. Tecla conexión:  
el encendido del led verde parpadeante indica una llamada entrante  
el encendido del led verde fijo indica la comunicación en curso
14. Autoencendido/Visualización cíclica:  
al presionar la tecla el LED rojo se enciende
15. Tecla Favoritos:  
al presionar la tecla el LED rojo se enciende  
(Configuración base = LUZ ESCALERAS. Para una configuración distinta, consulte la tabla de la configuración física en las páginas sucesivas.)
16. Tecla apertura cerradura:  
al presionar la tecla el LED rojo se enciende
17. Estado Wi-Fi:  
Led rojo parpadeante = Wi-Fi activado pero no conectado a una red  
Led apagado = Wi-Fi deshabilitado o correctamente en marcha  
Led verde fijo = El Clase 300X está cruzando datos con la app DOOR ENTRY (envío llamada, autoencendido)

**Nota:** Cuando la app DOOR ENTRY se conecta al equipo (ej. contestar a una llamada, visualizar una placa exterior, etc.), no se pueden ejecutar otras operaciones salvo la de la tecla de apertura cerradura y tecla Favoritos (configurada para la función Luces Escaleras o Mando Directo Cerradura) que sigue funcionando

18. Estado presencia notas:  
Led rojo parpadeante = nueva/s notas o mensaje/s en el contestador no leídos
19. Estado Exclusión timbre:  
Led rojo encendido = Timbre llamada desactivado
20. Funciones (aparecen solamente los iconos de las funciones configuradas)
21. Alojamiento configuradores (véase "Funciones configuradores")
22. Configurador J1: extraiga la alimentación adicional si está presente (borne 1 & 2)
23. Configurador J2: para el funcionamiento correcto, no efectúe la extracción
24. Microinterruptor ON/OFF terminal de tramo
25. Toma mini USB para actualización del firmware del dispositivo
26. Altavoz
27. Bornes (1 - 2) para alimentación adicional
28. Bornes para la conexión al BUS SCS 2 HILOS
29. Bornes (- -) para la conexión de un pulsador externo de llamada a la planta
30. Bornes (1 - 5M) para la conexión de un timbre adicional. Ha de efectuar la conexión punto - punto en los bornes de los timbres adicionales

**Opmerking:** De afbeelding\* toont het apparaat met ingeschakelde functies.


Raadpleeg de installatiehandleiding voor de inschakeling van de functies.

\*De achtergrond en de weergegeven iconen kunnen van de achtergrond en de iconen op het apparaat afwijken.

1. Display 7" (touchscreen)
2. Uitschakeltoets
3. App:  
Aanraken om de informatiepagina te openen waarop een QR-code weergegeven wordt.  
Gebruik deze code om de DOOR ENTRY-app voor het gebruik van uw apparaat kunt downloaden.
4. Datum en tijd
5. WiFi-verbinding
6. Koppelen apparaat/app en doorschakelen oproep in-/uitgeschakeld
7. Uitsluiting beltoon
8. Activering professionele studio
9. Microfoon
10. Activering antwoordapparaat
11. Sneltoeksen
12. Tastgeleiders voor blinden
13. Toets verbinding:  
de groene led knippert om een binnenkomende oproep aan te geven  
de groene led brandt om een lopend gesprek aan te geven
14. Automatische inschakeling/cyclische weergave:  
bij een druk op de toets gaat de rode led branden
15. Toets Favorieten:  
bij een druk op de toets gaat de rode led branden  
(Standaardconfiguratie = TRAPHUISVERLICHTING. Voor een andere configuratie raadpleeg de tabel met de fysieke configuratie op de volgende pagina's.)
16. Toets slotontgrendeling:  
bij een druk op de toets gaat de rode led branden
17. Status WiFi:  
Rode led knippert = WiFi geactiveerd maar niet met een netwerk verbonden  
Led uit = WiFi gedeactiveerd of werkt correct  
Groene led aan = Classe 300X wisselt gegevens uit met de DOOR ENTRY-app (doorschakelen oproep, automatische inschakeling)

**Opmerking:** Op het moment dat de DOOR ENTRY-app op de installatie aangesloten is (bijv. beantwoorden van een oproep, weergave van een buitenpost, enz.), kunnen geen andere handelingen worden verricht m.u.v. het gebruik van de toets openen slot en de toets Favorieten (geconfigureerd voor de functie Traphuisverlichting of Directe Bediening Slot), welke wel blijven werken

18. Status notities aanwezig:  
Rode led knippert = Ongelezen nieuwe aantekening(en)/bericht(en) op het antwoordapparaat
19. Status uitsluiting beltoon:  
Rode led brandt = Beltoon oproep gedeactiveerd
20. Functies (uitsluitend de iconen van de geconfigureerde functies worden weergegeven)
21. Plaats van de configutiemodules (Zie "Functies configuratoren")
22. Configurator J1: uitnemen als een extra voeding aanwezig is (aansluitklem 1 & 2)
23. Configurator J2: niet uitnemen voor een correcte werking
24. Microschakelaar ON/OFF van beëindiging traject
25. Mini-UBS-aansluiting voor de update van de firmware van het apparaat
26. Luidspreker
27. Aansluitklemmen (1 - 2) voor extra voeding
28. Aansluitklemmen voor de verbinding met de SCS 2-DRAADS BUS
29. Morsetti (- -) voor de verbinding van een externe knop op de etage
30. Aansluitklemmen (1 - 5M) voor de verbinding van een extra beltoon. Verricht een punt - punt verbinding op de aansluitklemmen van de extra beltonen

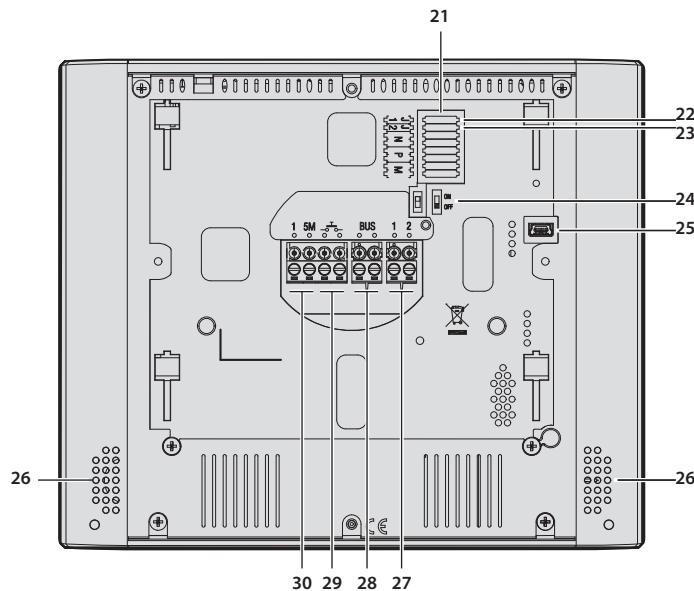

**Nota:** A imagem\* representa o dispositivo com todas as funções ativadas.

Verifique no manual do instalador como ativar as funções

\* O fundo e os ícones ilustrados poderiam ser diferentes daqueles presentes no dispositivo.

1. Ecrã 7" (Touch screen)
2. Botão de desligar
3. Aplicativo:  
Tocar para ir à página de informações, na qual está presente um QR Code, que lhe permite baixar o aplicativo DOOR ENTRY de forma a interagir com o seu dispositivo.
4. Data e hora
5. Conexão Wi-Fi
6. Associação dispositivo/aplicativo e envio de chamada habilitado/desabilitado
7. Exclusão da campainha
8. Ativação do Estúdio profissional
9. Microfone
10. Ativação do Respondedor de chamada
11. Ações rápidas
12. Guias táteis para não videntes

13. Botão de ligar:  
o acendimento do led verde intermitente indica uma chamada em chegada  
o acendimento do led verde fixo indica a comunicação em andamento
14. Autoacendimento e Ciclamento:  
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
15. Botão Preferido:  
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho  
(Configuração básica = LUZ DAS ESCADAS. Para uma configuração diferente, roga-se consultar a tabela da configuração física nas próximas páginas.)
16. Botão de abertura da fechadura:  
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
17. Estado de Wi-Fi:  
LED vermelho intermitente = Wi-Fi ativo, mas não conectado a uma rede  
Led desligado = Wi-Fi desabilitado ou funcionando corretamente  
LED verde fixo = o Classe 300X está trocando dados com o aplicativo DOOR ENTRY (envio de chamada, autoacendimento)

**Nota:** No momento em que o aplicativo DOOR ENTRY for conectado com a instalação (por exemplo, atender uma chamada, visualizar uma Unidade Externa, etc.), não podem ser executadas outras operações, com exceção da tecla abertura da fechadura e da Tecla Preferidos (configurada para a função Luzes das Escadas ou Comando Direto da Fechadura) que permanecem em funcionamento

18. Estado de presença de notas:  
Led vermelho intermitente = Nova(s) nota(s) ou mensagem(mensagens) não lidas no atendedor de chamadas
19. Estado de exclusão da campainha:  
Led vermelho aceso = Campainha de chamada desativada
20. Funções (aparecem apenas os ícones das funções configuradas)
21. Alojamento configurador (consultar "Funções do configurador")
22. Configurador J1: extrai caso esteja presente a alimentação adicional (borne 1 & 2)
23. Configurador J2: para o correto funcionamento não extrair
24. Microinterruptor ON/OFF de término de trecho
25. Tomada mini USB para atualização do Firmware do dispositivo
26. Altifalante
27. Bornes (1 - 2) para alimentação adicional
28. Bornes para a conexão ao BUS SCS DE 2 FIOS
29. Bornes (- -) para a conexão de um botão externo de chamada no piso
30. Bornes (1 - 5M) para a conexão de uma campainha adicional. Você deverá fazer a conexão - ponto a ponto - nos bornes das campainhas adicionais

**Σημείωση:** Η εικόνα\* αναπαριστά τη συσκευή με όλες τις λειτουργίες ενεργοποιημένες.

Ελέγχετε στο εγχειρίδιο εγκαταστάτη πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

\* Το φόντο και οι υποδεικνυόμενες εικόνες μπορεύουν να διαφέρουν από εκείνες στην συσκευή.

1. Display 7" (Touch screen)
2. Πλήρης απενεργοποίηση
3. Εφαρμογή:  
πατήστε για να μεταβείτε στη σελίδα πληροφοριών που υφίσταται ένας να QR Code ο οποίος σας επιτρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή DOOR ENTRY για αλληλεπίδραση με τη συσκευή σας.
4. Ημερομηνία και ώρα
5. Σύνδεση Wi-Fi
6. Σύλλογος συσκευή/app και προώθηση ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη
7. Αποκλεισμός ήχων
8. Ενεργοποίηση Studio Professional
9. Μικρόφωνο
10. Ενεργοποίηση Γραμματείας
11. Γρήγορη Βήματα
12. Απτικές οδηγίες για τυφλούς

13. Πλήκτρο σύνδεσης:  
η έναση του πράσινου LED δείχνει μια εισερχόμενη κλήση  
η έναση του πράσινου σταθερού LED δείχνει την επικοινωνία σε εξέλιξη

14. Αυτοεναση/Κυκλοπότηση:  
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει


- (Βασική διαμόρφωση = ΦΩΤΑ ΣΚΛΑΛΑΣ. Για μια διαφορετική διαμόρφωση ανατρέξτε στον πίνακα της φυσικής διαμόρφωσης στις επόμενες σελίδες)
15. Πλήκτρο Αγαπημένων:  
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει

16. Πλήκτρο απασφάλισης:  
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει

17. Κατάσταση Wi-Fi:  
Κόκκινη λυχνία LED διακοπότμενου φωτισμού = ενεργή σύνδεση Wi-Fi, αλλά συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο

- Led απενεργοποιημένο = Wi-Fi απενεργοποιημένο ή σωστής λειτουργίας  
Πράσινο LED σταθερό = η Τάξη 300X αλλάζει δεδομένα με την εφαρμ. DOOR ENTRY (πρώθιμη κλήσης, αυτοεναση)

18. Σημείωση κατάστασης παρουσίας:  
Led κόκκινο διακοπότμενο = Μη αναγνωσμένο νέο/ες σημείωση/εις ή μήνυμα/α στον τηλεφωνητή
19. Κατάσταση Αποκλεισμού ήχων:  
Led κόκκινο ενεργοποιημένο = Ήχοι κλήσης απενεργοποιημένοι
20. Λειτουργίες (τα εικονίδια λειτουργιών εμφανίζονται μόνο ρυθμισμένα)
21. Θέση διαμορφωτών (Βλέπε "Λειτουργίες διαμορφωτών")
22. Διαμορφωτής J1: Αφαιρέστε αν υπάρχει μια πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (τερματικό 1 & 2)
23. Διαμορφωτής J2: Για την σωστή λειτουργία μην το αφαιρέται
24. Μικροδιακόπτης ON/OFF τερματισμού περιοχής
25. Μίνι βύσμα USB για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της συσκευής
26. Ηχείο
27. Τερματικά (1 - 2) για πρόσθετη ισχύ
28. Τερματικά για τη σύνδεση με το BUS SCS 2 καλώδια
29. Τερματικά (- -) για τη σύνδεση ενός εξωτερικού πλήκτρου κλήσης στον όροφο
30. Τερματικά (1 - 5M) για τη σύνδεση ενός επιπρόσθετου ήχου. Πρέπει να πραγματοποιήσετε την σύνδεση - σημείο προς σημείο στα τερματικά των πρόσθετων ήχων

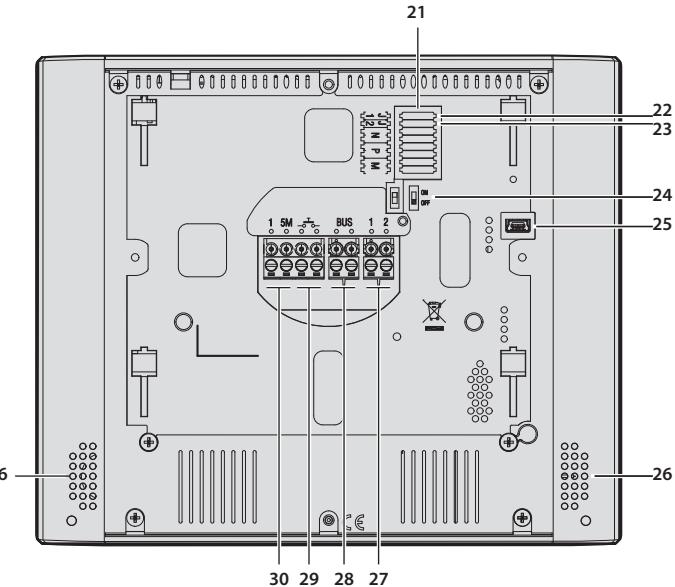

**Uwaga:** Obrazek\* przedstawia urządzenie ze wszystkimi włączonymi funkcjami .

Sprawdź w Instrukcji Instalatora, jak włączyć funkcje.

\* Przedstawione tu oraz ikony mogą się różnić od tych na urządzeniu.

1. Wyświetlacz 7" (ekran dotykowy)
2. Klawisz wyłączenia
3. App: dotknij, aby przejść do strony informacyjnej, gdzie znajduje się kod QR, który pozwala pobrać aplikację DOOR ENTRY do interakcji z urządzeniem.
4. Data i godzina
5. Połaczenie Wi-Fi
6. Połaczenie urządzenie/aplikacja i przekazanie wywołania włączone/wyłączone
7. Wyłączenie dźwięku
8. Aktywacja funkcji Gabinet zawodowy
9. Mikrofon
10. Aktywacja funkcji Sekretarka
11. Szybkie kroki
12. Oznakowania dotykowe dla niewidomych
13. Klawisz połączenia: migająca zielona dioda led wskazuje połączenie przychodzące, palącą się stałym światłem zielona dioda led wskazuje na komunikację w toku
14. Samowłączenie/Przelaczanie: Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led
15. Klawisz Ulubione: Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led (Konfiguracja podstawowa = ŚWIATŁO NA KLATCE. W przypadku innej konfiguracji odnieść się do tabeli konfiguracji fizycznej na następnych stronach)
16. Klawisz otwierania zamka: Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led
17. Stan Wi-Fi: Czerwona dioda led migła = aktywny Wi-Fi, ale nie podłączony do sieci Dioda led zgaszona = Wi-Fi wyłączony lub prawidłowo funkcjonujący Zielona dioda LED-stale światło = Classe 300X wymienia dane z aplikacją DOOR ENTRY (przekazywanie połączenia, samowłączenie)


**Uwaga:** Uwaga: W chwili, gdy aplikacja DOOR ENTRY jest podłączona do systemu (np. aby odebrać połączenie, wyświetlić Panel Zewnętrzny itp.) nie można wykonywać innych operacji z wyjątkiem klawisza Otwierania zamka i Ulubionych (skonfigurowanych dla funkcji Światło na klatce lub Bezpośrednie sterowanie zamkiem), które nadal działają

18. Stan obecności notatek: Czerwona dioda led migająca = Nowa/-e notatki lub wiadomości nieprzeczytane na automatycznej sekretarce
19. Stan wyłączenia dźwięku: Czerwona dioda Led włączona = Dzwonek wywołania wyłączony
20. Funkcje (pojawiają się tylko ikony skonfigurowanych funkcji)
21. Gniazdo konfiguratorów (patrz „Funkcje konfiguratorów”)
22. Konfigurator J1: Wyjmij, jeśli jest obecny zasilacz pomocniczy (zaciski 1 & 2)
23. Konfigurator J2: Dla zapewnienia prawidłowego działania - nie wyjmuj
24. Mikrowyłącznik ON/OFF zakończenia odcinka
25. Mini złącze USB do aktualizacji oprogramowania urządzenia
26. Głośnik
27. Zaciski (1 - 2) do zasilacza pomocniczego
28. Zaciski do podłączenia do magistrali SCS 2 przewody
29. Zaciski (- - -) do podłączenia zewnętrznego przycisku wywołania na piętrze
30. Zaciski (1 - 5M) do podłączenia dodatkowego dzwonka. Musisz wykonać połączenie punkt-punkt na zaciskach dodatkowych dzwonków

**Pozn.:** Obrázek\* zobrazuje zařízení se všemi zprovozněnými funkcemi. Zkontrolujte v instalaci příručce, jak zprovoznit funkce.

\* Pozadí a zobrazení ikony by se mohly lišit od těch, které se vyskytují na zařízení.

1. Displej 7" (Dotyková obrazovka)
2. Tlačítko vypínání
3. App: dotkem přejdete na další stránku informací, kde se nachází QR Code, který Vám umožní stáhnout app DOOR ENTRY pro komunikaci s Vaším zařízením
4. Datum a hodina
5. Připojení Wi-Fi
6. Přiřazení zařízení/app a přesměrování volání aktivováno/deaktivováno
7. Vyloučení vyzváněcího tónu
8. Aktivace Profesionálního studia
9. Mikrofon
10. Aktivace záZNAMNIKU
11. Rychlé akce
12. Hmatová vedení pro nevidomé
13. Tlačítko připojení: rozsvícení zelené blikající kontrolky označuje příchozí hovor rozsvícení zelené nepřerušované kontrolky označuje probíhající komunikaci
14. amozapínání/Cyklování: při stisknutí tohoto tlačítka se rozsvítí červená kontrolka
15. Tlačítko Oblíbené: při stisknutí tohoto tlačítka se rozsvítí červená kontrolka (Základní konfigurace = OSVĚTLENÍ SCHODŮ. Chcete-li jinou konfiguraci, řidte se tabulkou fyzické konfigurace na následujících stránkách.)
16. Tlačítko otvírání zámku: při stisknutí tohoto tlačítka se rozsvítí červená kontrolka
17. Stav Wi-Fi: Červená blikající kontrolka = Wi-Fi aktivní, ale není připojena k žádné sítě Kontrolka zhasnuta = Wi-Fi deaktivována nebo správně funguje Nepřerušovaná zelená kontrolka = Clisse300X probíhá výměna dat s app DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání)
18. Stav přítomnosti zpráv: Blikající červená kontrolka = nová/é nepřečtená/é poznámka/y nebo zpráva/y
19. Stav vyloučení vyzváněcího tónu: Rozsvícená červená kontrolka = Vyloučen vyzváněcí tón
20. Funkce (objeví se pouze ikony nakonfigurovaných funkcí)
21. Uložení konfigurátorů (viz "Funkce konfigurátorů")
22. Konfigurátor J1: vytáhněte, pokud je přítomno doplňkové napájení (svorka 1 & 2)
23. Konfigurátor J2: pro správné fungování nevytahujte
24. Mikrovypínač ON/OFF pro ukončení úseku
25. Mini zásuvka USB pro aktualizaci firmwaru zařízení
26. Zesilovač zvuku
27. Svorky (1 - 2) pro doplňkové napájení
28. Svorky pro připojení k BUS SCS 2 VODIČE
29. Svorky (- - -) for the connection of an external call to the floor pushbutton
30. Additional bell connection clamps (1 - 5M) Point-to-Point connections are required on the clamps of the additional bells

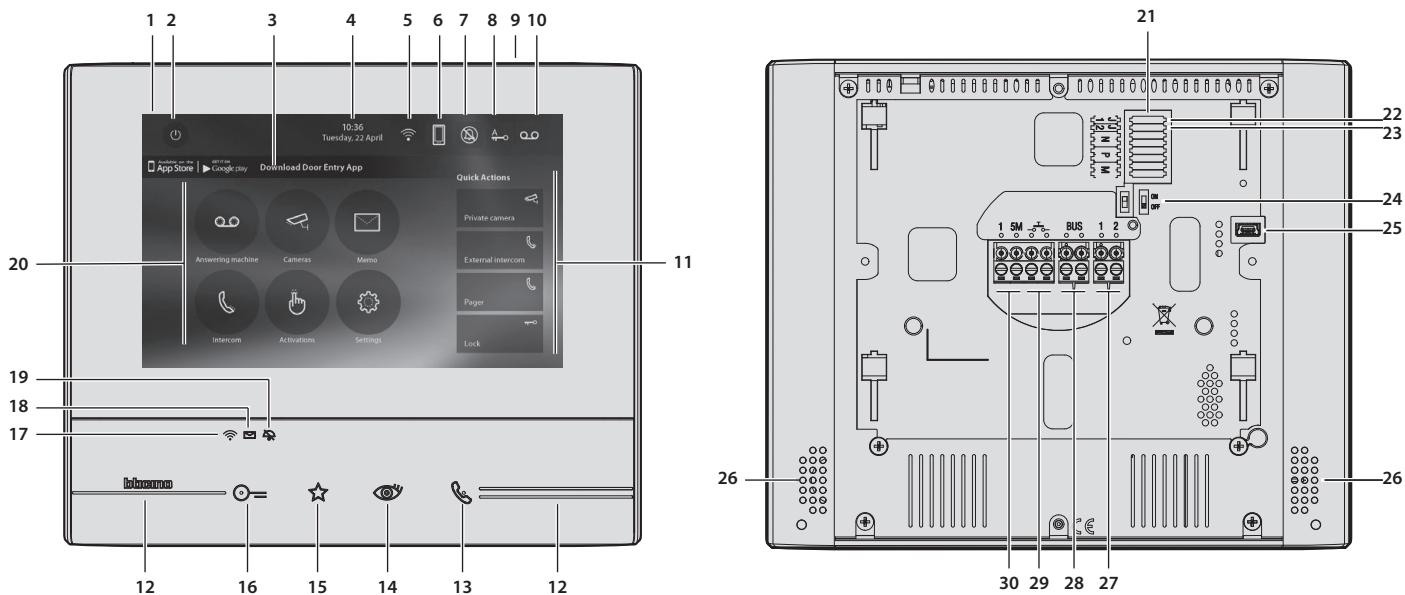

ملحوظة: تمثل الصورة \* الجهاز مع تمكين جميع الوظائف. تحقق من دليل القائم بالثبت عن كيفية تمكين الوظائف.

\* قد تختلف الخلفية والأيقونات الموضحة عن تلك الموجودة على الجهاز.

1 - شاشة عرض 7 بوصة (شاشة عاملة باللمس).

2 - زر إيقاف التشغيل.

3 - التطبيق:

قم باللمس للاتصال إلى صفحة المعلومات حيث يوجد رمز الاستجابة السريعة الذي يسمح لك بتنزيل التطبيق "DOOR ENTRY" للتفاعل مع جهازك.

4 - التاريخ والوقت.

5 - اتصال Wi-Fi.

6 - افتراض الجهاز / التطبيق، وتحويل المكالمات نشط / غير نشط.

7 - إلغاء المدرس.

8 - تنبيه الاستوديو المحترف.

9 - الميكروفون.

10 - تنبيه السكرتارية.

11 - الإجراءات السريعة.

12 - الدائرة الملوّنة لفافي البصر.

13 - زر الاتصال:

تنبيه المؤشر الضوئي الليد الأخضر الوامض يشير إلى مكالمة واردة.

تنبيه المؤشر الضوئي الليد الأخضر الثابت يشير إلى مكالمة جارية.

14 - التنبيه الذاتي (الدورة):

عند الضغط على الزر يعمل المؤشر الضوئي الأحمر.

15 - زر المفضلات:

عند الضغط على الزر يعمل المؤشر الضوئي الأحمر.

(الإعداد الأساسي = ضوء الدراج). لإعداد مختلف، قم بالرجوع إلى جدول الإعداد الفعلي في الصفحات التالية.

16 - زر فتح القفل:

عند الضغط على الزر يعمل المؤشر الضوئي الأحمر.

17 - Wi-Fi حالة:

المؤشر الضوئي الليد الأحمر يومنه Wi-Fi = نشط ولكنه غير متصل بشبكة.

المؤشر الضوئي الليد غير عامل = Wi-Fi غير نشط أو لا يعمل بشكل صحيح.

المؤشر الضوئي الليد الأخضر ثابت = تبادل "Classe 300X" = البيانات مع التطبيق "DOOR ENTRY".

"ENTRY" (تحويل المكالمة، التشغيل الذاتي).

ملحوظة: عندما ينخلع التطبيق "DOOR ENTRY" بالمنظومة (على سبيل المثال الرد على مكالمة، عرض وحدة خارجية، وغيرها)، لا يمكن القيام بعمليات أخرى ما دامت فتح القفل وزر المفضلات (المعد على وظيفة إضاعة الدراج أو التحكم المباشر في القفل) الذين يستمران في العمل.

18 - حالة وجود ملاحظات:

المؤشر الضوئي الأحمر يومض = ملاحظة / ملاحظات أو رسالة / رسائل جديدة غير مقروءة في السكرتارية.

19 - حالة إلغاء المدرس:

المؤشر الضوئي الأحمر العامل = جرس المكالمة غير نشط.

20 - الوظائف المتقدمة (انظر "وظائف عناصر الوظائف المعدة"):

21 - موضع عناصر الإعداد (انظر "عناصر الإعداد").

22 - عنصر الإعداد "J1": أزل إذا وجدت التغذية الإضافية (الطرف 1 & 2).

23 - عنصر الإعداد "J2": لا تقم بإزالته للحصول على التشغيل الصحيح.

24 - مفتاح دقيق "ON/OFF" لإنقاص المقطوع.

25 - منفذ "mini USB" لتحديث البرامج الثابتة للجهاز.

26 - مكبر الصوت.

27 - الأطراف (1-2) للتغذية الإضافية.

28 - أطراف للتوصيل بالـ "BUS SCS" مزدوج الأسلك.

29 - الأطراف (1-5) لتوصيل جرس إضافي. يجب أن يتم التوصيل نقطة - نقطة باطراف الإجراس الإضافية.

30 - الأطراف (1-5) لتوصيل جرس إضافي. يجب أن يتم التوصيل نقطة - نقطة باطراف الإجراس الإضافية.

Per verificare gli schemi installativi e per la configurazione del dispositivo consulta la relativa scheda tecnica, per qualsiasi altra informazione sull'installazione ed il funzionamento del dispositivo fai riferimento al relativo Manuale Utente ed al relativo Manuale Installatore, tutti disponibili sul sito:

To check the installation diagrams and for device configuration refer to the corresponding technical data sheet. For any other information on its installation and operation, refer to the User Manual and the Installer Manual, all available on the site:

Pour vérifier les schémas d'installation et pour la configuration du dispositif, consulter la fiche technique correspondante ; pour toute information sur l'installation et sur le fonctionnement du dispositif, faire référence au Manuel Utilisateur et au Manuel Installateur correspondants, tous deux disponibles sur le site :

Zur Prüfung der Installationspläne und der Konfiguration der Vorrichtung, siehe entsprechendes Datenblatt. Weitere Informationen zur Installation und zum Betrieb der Vorrichtung sind im Benutzer- und im Installationshandbuch enthalten. Beide stehen in folgender Webseite zur Verfügung:

Para verificar los esquemas de instalación y para la configuración del dispositivo, consulte la ficha técnica relativa y para obtener otra información sobre la instalación y el funcionamiento del dispositivo consulte el Manual del Usuario correspondiente y el Manual del Instalador relativo; todos ellos están en la web:

Raadpleeg het technische blad voor de verificatie van de installatieschermen en de configuratie van het apparaat. Voor overige informatie over de installatie en de werking van het apparaat, raadpleeg de gebruikers- en installatiehandleiding, welke u kunt vinden op de website:

Para verificar os esquemas de instalação e para a configuração do dispositivo consulte a ficha técnica, para qualquer outra informação inerente à instalação e ao funcionamento do dispositivo, rogamos-lhe consultar o respetivo Manual do Utilizador e o respetivo Manual do Instalador, todos disponíveis no sítio:

Για τη διαμόρφωση της συσκευής συμβουλευτείτε το σχετικό δελτίο δεδομένων, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αντίστοιχου και το σχετικό εγχειρίδιο εγκατάστασης, όλα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:

Aby zweryfikować schematy instalacyjne i skonfigurować urządzenie, należy zapoznać się z jego kartą techniczną; wszystkie inne informacje na temat instalacji i działania urządzenia znajdują się w odnośnej Instrukcji Użytkownika oraz Instrukcji Instalatora, które są dostępne na stronie:

Pro kontrolu instalacních schémat a konfiguraci zařízení se řídte příslušným technickým listem, pro jakoukoliv jinou informaci o instalaci a fungování zařízení se řídte příslušnou instalacní příručkou, všechny jsou k dispozici na webových stránkách:

للتحقق من مخططات التركيب وإعداد الجهاز استشير المخطط الفني ذي الصلة، وللحصول على أي معلومات أخرى عن تركيب وتشغيل الجهاز، قم بالرجوع إلى دليل المستخدم ذي الصلة ودليل القائمة بالثبت الخاص المتوفرين كلهما على الموقع:



**Funzioni configuratori**

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Estrai se è presente l'alimentazione supplementare (morsetto 1 & 2)  
J2 = Per il corretto funzionamento non estrarre

**Nota:** Per poter ricevere le chiamate sullo smartphone, configurare esclusivamente come Master  
NN = Indirizzo del dispositivo  
PP = Indirizzo del PE di cui apri la Serratura con PI a riposo e a cui indirizzi l'autoaccensione  
MM = Modalità di funzionamento secondo le tabelle alle pagine seguenti  
M unità = Configurazione del tasto capacitivo PREFERITI  
M decine = Configurazione delle AZIONI RAPIDE in Home page

**Configurator functions**

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Remove if the additional power supply is present (clamp 1 and 2)  
J2 = For correct operation do not remove  
**Note:** To receive the calls on the smartphone, configure as Master exclusively  
NN = Device address  
PP = Address of the EP of which you can open the Door Lock with Handset idle, and to which you can send the auto-on command  
MM = Mode of operation according to the tables on the following pages  
M units = Configuration of the PREFERRED capacitive key  
M tenths = Configuration of the QUICK ACTIONS in the Home page

**Fonctions configurateurs**

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Extraire en présence de l'alimentation supplémentaire (bornes 1 et 2)  
J2 = pour le bon fonctionnement ne pas extraire  
**Note :** Pour pouvoir recevoir les appels sur le smartphone, configurer uniquement comme Master  
NN = Adresse du dispositif  
PP = Adresse du PE dont la serrure est ouverte avec PI au repos et auquel est adressé l'auto-allumage  
MM = Modalité de fonctionnement conformément aux tableaux des pages suivantes  
M unité = Configuration de la touche capacitif FAVORIS  
M dizaines = Configuration des ACTIONS RAPIDES sur Page d'accueil

**Funktion der Konfiguratoren**

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Abziehen, wenn ein zusätzliche Stromversorgung vorhanden ist (Klemme 1&2)  
J2 = Für einen einwandfreien Betrieb nicht heraus nehmen  
**Anmerkung:** Um Rufe über Smartphone zu erhalten, nur als Master konfigurieren  
NN = Adresse der Vorrichtung  
PP = Adresse der TS mit dem zu öffnenden Schloss, mit HS im Ruhestand, der die Selbstschaltung bestimmt ist  
MM = Funktionsmodus laut Tabellen in den nachfolgenden Seiten  
M Einheit = Konfiguration der kapazitiven Taste FAVORITEN  
M Zehner = Konfiguration der SCHNELLFUNKTIONEN in Homepage

**Funciones configuradores**

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Extraiga con presencia de la alimentación adicional (borne 1 & 2)  
J2 = para el funcionamiento correcto, no efectúe la extracción  
**Nota:** Para poder recibir las llamadas en el smartphone, configure exclusivamente como Master  
NN = Dirección del dispositivo  
PP = Dirección PE de la que abre la Cerradura con UI en reposo y a la que dirige el autoencendido  
MM = Modo de funcionamiento según las tablas de las páginas siguientes  
M unidad = Configuración de la tecla capacitiva FAVORITOS  
M decenas = Configuración de los ACCIONES RÁPIDAS en la Página de inicio

**Functies configuratoren**

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = uitnemen als een extra voeding aanwezig is (aansluitklem 1 & 2)  
J2 = niet uitnemen voor een correcte werking  
**Opmerking:** Uitsluitend als Master configureren om de oproepen op de smartphone te kunnen ontvangen  
NN = Adres van het apparaat  
PP = Adres van buitenpost waar het slot van wordt ontgrendeld met binnenpost in ruststand en waar de automatische inschakeling naar wordt gestuurd  
MM = Functioneringswijze volgens de tabellen op de volgende pagina's  
M eenheden = Configuratie van de capacitieve toets FAVORIETEN  
M tieners = Configuratie van de SNELTOETSEN op de homepagina

**Funções dos configuradores**

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Extrai caso esteja presente a alimentação adicional (borne 1 & 2)  
J2 = para o correto funcionamento não extraír

**Nota:** Para receber as chamadas no smartphone, configurar exclusivamente como Mestre  
NN = Endereço do dispositivo  
PP = Endereço da UE através da qual você abre a fechadura com a UI em repouso e à qual endereço o autoacendimento  
MM = Modalidade de funcionamento segundo as tabelas das próximas páginas  
M unidade = Configuração do botão capacitivo PREFERIDOS  
M dezenas = Configurando das AÇÕES RÁPIDAS em Home page

**Λειτουργίες διαμορφωτών**

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Αφαιρέστε αν υπάρχει μια πρόσθιη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (τερματικό 1 & 2)  
J2 = Για την σωτή λειτουργία μην το αφαιρέται

**Σημείωση:** Για να λαμβάνετε κλήσεις στο smartphone σας, διαμορφώστε αποκλειστικά ως Master  
NN = Διεύθυνση συσκευής  
PP = Διεύθυνση του PE όπου ανοίγει την Κλειδαριά με PI κατά την ανάπτυξη και το οποίο πραγματεύεται την αυτόνομη  
MM = τρόπος λειτουργίας σύμφωνα με τους πίνακες στις σελίδες που ακολουθούν  
Μ μονάδα = Διαμόρφωση χωρητικού πλήκτρου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ  
Μ δεκάδες = Διαμόρφωση ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ στην Home page

**Funkje konfiguratorów**

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Wyjmij, jeśli jest obecny zasilacz pomocniczy (zacisk 1 & 2)  
J2 = Dla zapewnienia prawidłowego działania - nie wyjmuj

**Uwaga:** W celu uzyskania połączenia na smartfonie, należy skonfigurować wyłącznie jako Master  
NN = Adres urządzenia  
PP = Adres PZ, którego Zamek otwierasz za pomocą AW w stanie spoczynkowym, do którego kierujesz samowłączenie  
MM = Tryb pracy według tabel na następnych stronach  
M jednostki = Konfiguracja klawisza pojemościowego ULUBIONE  
M dziesiątki = Konfiguracja funkcji SZYBKIE KROKI na Home page.

**Funkce konfigurátorů**

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Vytáhněte doplňkové napájení (svorka 1 & 2), pokud je přítomno  
J2 = Pro správné fungování nevytahujte

**Pozn.:** Abyste mohli přijímat hovory na smartphonu, nakonfigurujte výlučně jako Master  
NN = Adresa zařízení  
PP = Adresa PE, z níž se otvírá zámek s PI v klidu a na kterou bude adresováno samozapínání  
MM = Mód fungování podle tabulek na následujících stránkách  
M jednotky = Konfigurace kapacitního tlačítka OBLÍBENÉ  
M desítky = Konfigurace RYCHLÝCH AKCÍ na Home page

وظائف عناصر الاعداد  
ج1 = أولاً إذا وجدت التغذية الإضافية (الطرف 1 & 2).  
عنصر الاعداد ج2 = لا تقم بإزالته للحصول على التشغيل الصحيح.  
ملحوظة: لإمكانية استقبال المكالمات على الهاتف الذكي. قم بالإعداد فقط كرئيسي "Master".  
"NN" = عنوان الجهاز  
"PP" = عنوان الوحدة الخارجية التي تم فتح القفل الخاص بها والوحدة الداخلية في وضع الراحة التي يتم توجيه التشغيل الذاتي إليها.  
"MM" = طرق التشغيل وفقاً للجدول الموجود في الصفحات التالية.  
"MM" الوحدة = إعداد الزر السعوي الخاص بالمفضلات.  
"MM" "M" العشرات = إعداد الإجراءات السريعة في الصفحة الرئيسية.  
"MM" "M" المئات = إعداد الإجراءات السريعة في الصفحة الرئيسية.

• **Installazione Wi-Fi**  
• **Wi-Fi Installation**

• **Installation Wi-Fi**  
• **Instalación Wi-Fi**

• **Instalación Wi-Fi**  
• **WiFi-installatie**

• **Instalação Wi-Fi**  
• **Wi-Fi Εγκατάσταση**

• **Instalacija Wi-Fi**  
• **Instalace Wi-Fi**

تثبيت  
Wi-Fi

- ✓ 1 - Suggerito  
- Suggested  
- Recomandé

- Empfohlen  
- Aconsejado  
- Aanbevolen

- Sugere-se  
- Προτείνεται  
- Propozycja

- Doporučeno  
اقتراح

- Verificare sempre il segnale Wi-Fi sul display del dispositivo, prima dell'installazione definitiva degli oggetti.
- Always check the Wi-Fi signal on the device display before final installation of the objects.
- Veiller à toujours contrôler le signal Wi-Fi sur l'écran du dispositif avant de procéder à l'installation définitive des objets.
- Immer das Wi-Fi-Signal immer am Display der Vorrichtung kontrollieren, bevor Objekte endgültig installiert werden.
- Verifique siempre la señal Wi-Fi en la pantalla del dispositivo antes de instalar definitivamente los objetos.
- Verifieer altijd het WiFi-signal op het display van het apparaat alvorens de elementen definitief te installeren.
- Roga-se verificar sempre o sinal Wi-Fi no display do dispositivo, antes da instalação definitiva dos objetos.
- Ελέγχετε πάντα το σύρμα Wi-Fi στην οθόνη του συστήματος, πριν από την οριστική εγκατάσταση των αντικειμένων.
- Zawsze należy sprawdzić sygnał Wi-Fi na wyświetlaczu urządzenia, przed ostatecznym montażem obiektów.
- Zkontrolujte vždy signál Wi-Fi zařízení před definitivní instalací předmětu.

تحقق دائمًا من إشارة Wi-Fi من شاشة الجهاز قبل التثبيت النهائي للعناصر.



- La connessione del dispositivo ad una rete Wi-Fi è stata attivata correttamente e configurata nell'apposita sezione.
  - The device has been correctly connected to the Wi-Fi network and configured in the appropriate section.
  - La connexion du dispositif à un réseau Wi-Fi a été correctement activée et configurée dans la section prévue à cet effet.
  - Der Anschluss der Vorrichtung an ein Wi-Fi-Netz wurde richtig aktiviert und im entsprechenden Abschnitt konfiguriert.
  - La conexión del dispositivo a una red Wi-Fi se ha activado correctamente y configurado en la sección correspondiente.
  - De WiFi-verbinding van het apparaat is correct geactiveerd en in het specifieke deel geconfigureerd.
  - A conexão do dispositivo em uma rede Wi-Fi foi ativada corretamente e configurada na secção a tal fim predisposta.
  - Η σύνδεση του συστήματος σε ένα δίκτυο Wi-Fi ενεργοποιήθηκε σωστά και διαμορφώθηκε στην ειδική παράγραφο.
  - Połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi zostało prawidłowo aktywowane i skonfigurowane w odpowiedniej sekcji.
  - Připojení zařízení k síti Wi-Fi bylo správně aktivováno a konfigurováno v příslušné sekci.
- تم تثبيط اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح. وإعدادها في القسم المناسب.

- Il segnale Wi-Fi non è sufficiente per garantire il corretto trasferimento della chiamata e le altre funzioni allo smartphone. Verifica le prescrizioni installative Wi-Fi.
- The Wi-Fi signal is not sufficient to ensure the correct call transfer and other smartphone features. Check the Wi-Fi installation requirements.
- Le signal Wi-Fi est insuffisant pour garantir correctement le transfert de l'appel et les autres fonctions au smartphone. Contrôler les prescriptions d'installation Wi-Fi.
- Das Wi-Fi-Signal genügt nicht, um den Anruf und andere Funktionen an das Smartphone übertragen zu können. Die Anweisungen zur Wi-Fi-Installation kontrollieren.
- La señal Wi-Fi no es suficiente para garantizar la transferencia correcta de la llamada y las otras funciones al smartphone. Verifique las indicaciones para la instalación Wi-Fi.
- Het WiFi-signal is niet sterk genoeg om de doorschakeling van de oproep en de andere functies op de smartphone. Verifieer de WiFi-installatievoorschriften.
- O sinal Wi-Fi não é suficiente para garantir a correta transferência da chamada e as demais funções ao smartphone. Roga-se verificar as prescrições de instalação Wi-Fi.
- Το σύρμα Wi-Fi δεν είναι κατάλληλο για να εγγυηθεί την σωστή μεταφορά κλήσης και τις άλλες λειτουργίες του smartphone. Ελέγχετε τις εγκατεστημένες προδιαγραφές του Wi-Fi.
- Sygnał Wi-Fi nie jest wystarczający, aby zagwarantować przekazanie połączenia oraz innych funkcji do smartfona. Sprawdź wymagania instalacyjne Wi-Fi.
- Signál Wi-Fi není dostatečný, aby zaručil správné přepojení volání a dalších funkcí na smartphone. Kontrola instalacích požadavků Wi-Fi.

إشارة Wi-Fi غير كافية لضمان تحويل المكالمات وغيرها من الوظائف إلى الهاتف الذكي بشكل صحيح.تحقق من متطلبات تثبيت Wi-Fi.

- Pareti divisorie in muratura  
- Pareti in legno  
- Pareti in cartongesso
  - Partition masonry walls  
- Wood walls  
- Plasterboard walls
  - Cloisons en dur  
- Cloisons en bois  
- Cloisons en placoplâtre
  - Trennwände aus Mauerwerk  
- Holzwände
  - Wände aus Gipskarton
  - Tabiques de albañilería  
- Paredes de madera  
- Paredes de pladur
  - Muren van metelswerk  
- Houten muren  
- Gipsplaten muren
  - Paredes divisorias de alvenaria  
- Paredes de madeira  
- Paredes de gesso cartonado
  - Διαχωριστικοί τοίχοι από τούβλα  
- Ξύλινοι τοίχοι  
- Τοίχοι από γυψοσανίδα
  - Przegrody ścienne murowane  
- Ściany drewniane  
- Ściany gipsowo-kartonowe
  - Zděné příčky  
- Dřevěné stěny  
- Sádrokartonové stěny
- حوائط فاصلة مبنية.  
حوائط خشبية.  
حوائط من الجبس.

- Pareti in cemento armato  
- Pareti portanti  
- Pareti in pietra  
- Pareti metalliche
  - Walls in reinforced concrete  
- Load-bearing walls  
- Stone walls  
- Metal walls
  - Murs en ciment armé  
- Murs porteurs  
- Murs en pierre  
- Cloisons métalliques
  - Betonwände  
- Tragende Wände  
- Wände aus Stein  
- Wände aus Metall
  - Paredes de hormigón armado  
- Paredes portantes  
- Paredes de piedra  
- Paredes metálicas
  - Muren van gewapend beton  
- Dragende muren  
- Stenen muren
  - Paredes de cemento armado  
- Paredes estruturais  
- Paredes de pedra  
- Paredes metálicas
  - Τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα  
- Φέροντες τοίχοι  
- Τοίχοι από πέτρα  
- Μεταλλικοί τοίχοι
  - Ściany z betonu zbrojonego  
- Ściany nośne  
- Ściany z kamienia  
- Ściany metalowe
  - Železobetonové stěny  
- Nosné stěny  
- Kamenné stěny  
- Kovové stěny
- حوائط من الخرسانة.  
حوائط حاملة.  
حوائط حجرية.  
حوائط معدنية.

- Nota:** è consigliato installare il Classe300X in prossimità del router Wi-Fi
- Nota:** è possibile installare un solo Classe300X per ogni rete Wi-Fi (SSID)
- Nota:** è possibile installare un solo Classe300X per appartamento
- Note:** It is recommended that the Classe300X is installed near the Wi-Fi router
- Note:** It is possible to install just one Classe300X for each Wi-Fi (SSID) network
- Note:** It is possible to install just one Classe300X for each apartment
- Note:** il est recommandé d'installer le dispositif Classe 300X à proximité du routeur Wi-Fi
- Note :** il est possible d'installer un seul dispositif Classe 300X pour chaque réseau Wi-Fi (SSID)
- Note:** un seul Classe300X peut être installé par appartement
- Anmerkung:** das Gerät Classe 300X möglichst in der Nähe des Routers Wi-Fi installieren
- Anmerkung:** es kann nur ein Gerät Classe 300X für jedes Wi-Fi-Netz (SSID) installiert werden
- Anmerkung:** Es kann nur eine Classe300X pro Wohnung installiert werden
- Nota:** es esaconseable instalar el Classe300X cerca del router Wi-Fi
- Nota:** se pueden instalar un solo Classe300X por cada red Wi-Fi (SSID)
- Nota:** posible instalar solamente un Classe300X por apartamento
- Opmerking:** het wordt aanbevolen om Classe300X in de buurt van de WiFi-router te installeren
- Opmerking:** per WiFi-netwerk (SSID) kan slechts één Classe300X worden geïnstalleerd

Verifica la qualità del segnale Wi-Fi dal display del dispositivo (vedi Manuale Installatore), se è bassa o inesistente, assicurarsi che:

- il dispositivo non è installato vicino a grossi oggetti metallici o dispositivi elettrici che possono generare campo elettromagnetico;
- tra il router/access point ed il Classe 300X ci siano meno pareti possibili.

Check the Wi-Fi signal quality from the device display (see the Installer Manual).

If it is low or does not exist, make sure that:

- the device is not installed near large metal objects or electric devices that can generate electromagnetic field;
- there are fewer possible walls between the router/access point and the Classe 300X.

Contrôler la qualité du signal Wi-Fi depuis l'écran du dispositif (voir Manuel Installateur) : si elle est basse ou si le signal est inexistant, s'assurer :

- que le dispositif n'est pas installé à proximité d'objets métalliques volumineux ou de dispositifs électriques susceptibles de générer un champ électromagnétique ;
- qu'entre le routeur/access point et le dispositif Classe 300X soit présent un nombre minimum de cloisons, si possible aucune.

Die Qualität des Wi-Fi-Signals am Display der Vorrichtung kontrollieren (siehe

Installationshandbuch). Wenn es zu schwach oder nicht vorhanden ist, Folgendes prüfen:

- Die Vorrichtung darf nicht in der Nähe von großen Metallgegenständen oder elektrischen Vorrichtungen installiert sein, die ein Magnetfeld erzeugen können;
- Zwischen Router/Access Point und das Gerät Classe 300X sollten sich so wenig Wände wie möglich befinden.

Verifique la calidad de la señal Wi-Fi en la pantalla del dispositivo (véase el Manual del Instalador), si es baja o inexistente, asegúrese de que:

- el dispositivo no se encuentre instalado cerca de objetos metálicos grandes o dispositivos eléctricos que puedan generar un campo electromagnético;
- entre el router/access point y el Classe 300X haya menos paredes posibles.

Verifieer de kwaliteit van het WiFi-signal op het display van het apparaat (zie de installatiehandleiding). Controleer het volgende als het zwak is of ontbreekt:

- het apparaat is niet geïnstalleerd in de buurt van grote metalen voorwerpen of elektrische apparaten die een sterk elektromagnetisch veld kunnen opwekken;
- tussen de router/het access point en Class300X bevindt zich het kleinste mogelijke aantal muren

**Opmerking:** per appartement kan slechts één Classe300X worden geïnstalleerd

- Nota:** recomenda-se instalar o Classe300X em proximidade do router Wi-Fi

**Nota:** é possível instalar apenas um Classe300X para cada rede Wi-Fi (SSID)

**Nota:** é possível instalar apenas um Classe300X por apartamento

- Σημείωση:** Σας συνιστούμε την εγκατάσταση του Classe300X δίπλα στο δρόμολογήτη Wi-Fi

**Σημείωση:** μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο ένα Classe300X για κάθε δίκτυο Wi-Fi (SSID)

**Σημείωση:** είναι δυνατή η εγκατάσταση μόνο ενός Classe300X ανά διαμέρισμα

- Uwaga:** zaleca się zainstalowanie Classe300X niedaleko routera Wi-Fi

**Uwaga:** można zainstalować tylko jedno urządzenie Classe300X dla każdej z sieci Wi-Fi (SSID)

**Uwaga:** w mieszkaniu można zainstalować tylko jeden wideodomofon Classe300X

- Pozn.:** doporučujeme nainstalovat Classe300X do blízkosti routera Wi-Fi

**Pozn.:** je možné nainstalovat pouze jeden Classe300X pro každou síť Wi-Fi (SSID)

**Pozn.:** je možné nainstalovat pouze jeden Classe300X do jednoho bytu

ملحوظة: نوصي بتثبيت "Classe300X" على مقربة من جهاز توجيه الواي فاي.

ملحوظة: يُنصح بـ تثبيت وحدة "Classe300X" وأداة لكل شبكة واي فاي (SSID).

ملحوظة: يُمكنك تثبيت وحدة "Classe300X" واحدة للشقة.

Verificar a qualidade do sinal Wi-Fi mediante o ecrã do dispositivo (consultar a Manual do Instalador), se for baixa ou inexistente, certificar-se que:

- o dispositivo não esteja instalado em proximidade de grandes objetos metálicos ou dispositivos elétricos que podem gerar campo eletromagnético;
- Entre o router/ponto de acesso e o Classe 300X haja o menor número de paredes possível.

Ελέγχετε την ποιότητα του σήματος Wi-Fi πόλη την άρθρων (δείτε Εγχειρίδιο τεχνικού

εγκατάστασης, αν είναι χαμηλή ή ανύπαρκτη, βεβαιωθείτε ότι:

- Η συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρικές συσκευές με ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

- Μεταξύ του σημείου router/access point και της Κλάσης 300X να υπάρχουν λιγότεροι πιθανοί τούχοι.

Sprawdź jakość sygnału Wi-fi z wyświetlacza urządzenia (patrz Instrukcja instalatora), jeśli jest niska lub nie istnieje, upewnij się, że:

- urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu dużych metalowych przedmiotów lub urządzeń elektrycznych, które mogą tworzyć pole magnetyczne;
- między routerem/punktem dostępu a urządzeniem Classe300X jest możliwie jak najmniej ścian

Zkontrolujte kvalitu signálu Wi-Fi z displeje zařízení (viz instalacní příručka), pokud je nízká nebo neexistuje, zkontrolujte, že:

- zařízení není nainstalováno v blízkosti velkých kovových předmětů nebo elektrických zařízení, které mohou vytvářet elektromagnetické pole;
- mezi routerem/vstupním místem a Classe 300X je co nejméně stěn.

تحقق من جودة إشارة Wi-Fi من شاشة الجهاز (انظر دليل القائم بالثبت). وإذا كانت ضعيفة أو غير موجودة، تأكد من التالي:

- الجهاز غير مركب قرب أجسام معدنية كبيرة أو أجهزة كهربائية قد تولد مجالاً كهرومغناطيسيّاً.
- يوجد أقل عدد ممكن من الجدران بين جهاز التوجيه / نقطة الوصول ووحدة "Classe 300X".

**الإعداد الفعلي**

• Configurazione fisica • Physical configuration	• Configuration physique • Physische Konfiguration	• Configuración física • Fysieke configuratie	• Configuração física • Φυσική Διαμόρφωση	• Konfiguracja fizyczna • Fyzická konfigurace	الإعداد الفعلي
---	---	--	--	--	----------------

- Le funzioni che puoi attribuire al tasto Preferiti (★) in modo fisico (tramite configuratore inserito nella sede MM-(unità)) sono le seguenti:

- The functions that can be attributed to the Preferred key (★) using the physical procedure (configurator inserted in the MM - (units) socket) are the following:

- Les fonctions qu'il est possible d'attribuer à la touche Favoris (★) en mode physique (à travers le configurateur placé dans le logement MM-(unité) sont les suivantes :

- Die Funktionen, die der Taste Favoriten (★) physisch zugeordnet werden können (Konfigurator im Sitz MM-(Einheit)) sind folgende:

- Las funciones a las que puede atribuir la tecla Favoritos (★) físicamente (mediante un configurador en el alojamiento MM-(unidad)) son las siguientes:

- De volgende functies kunnen op fysieke wijze aan de toets Favorieten (★) worden toegekend (met de configuratie in MM-(eenheden)):

- As funções que você pode atribuir ao botão Preferidos (★) em modo físico (por meio de configurador inserido no alojamento MM [unidade]) são as seguintes:

- Οι λειτουργίες που μπορούν να αποδοθούν στο πλήκτρο Αγαπητών (★) σε ένα φυσικό τρόπο (μέσω του διαμορφωτή στη θέση MM (μονάδα)) έχουν ως εξής:

- Funkcje, które możesz przypisać klawiszowi Ulubione (★) w sposób fizyczny (z pomocą konfiguratora wprowadzonego do gniazda MM-(jednostki)) są następujące:

- Funkce, které je možné fyzicky přiřadit tlačítku Oblíbené (★) (pomocí konfigurátoru umístěného v uložení MM-(jednotka)), jsou následující:

الوظائف التي يمكن تعينها لزر المضادات (★) بطريقة فعلية (★) من خلال عنصر إعداد درج في الموضع MM-(وحدة) هي ما يلي:

MM = 0	Comando Luce Scale Staircase Light Control Commande Lumières Escaliers Steuerung Treppenlicht Mando Luz Escaleras Bedienung traphuisverlichting	Comando da Luz das Escadas Έντολή Φως Κλιμακών Sterowanie oświetleniem klatki schodowej Ovládání osvětlení schodů أمر إضاءة الدرج		
--------	--	---	---	---

- La configurazione deve essere eseguita a dispositivo disalimentato.

Attendere che i LED terminino di lampeggiare prima di utilizzarlo.

- The configuration must be performed with the device disconnected from the power supply.

Before using it, wait for the LEDs to stop flashing.

- La configuration doit être effectuée alors que le dispositif n'est pas alimenté.

Attendre que les voyants cessent de clignoter avant de l'utiliser.

- Die Konfiguration muss bei ausgeschalteter Vorrichtung erfolgen.

Warten, bis die LED zu blinken aufhören, bevor Sie die Vorrichtung verwenden.

- La configuración se ha de efectuar con el dispositivo no alimentado.

Espere hasta que los LEDs dejen de parpadear antes de usarlo.

- Verricht de configuratie als het apparaat van de voeding is afgekoppeld.

Wacht tot de led niet langer knippert, alvorens het te gebruiken.

- A configuração deve ser realizada sob condições de inactividade do dispositivo (sem alimentação). Aguardar até que os LEDs parem de piscar antes de utilizá-lo.

- Η διαμόρφωση θα πρέπει να δημιουργείται με την συσκευή εκτός τροφοδοσίας.

Aναμείνετε ώστε τα LED να σταματήσουν να αναβοσθήνουν πριν από την χρήση.

- Konfiguracja musi być wykonana przy odłączonym urządzeniu.

Poczekaj przed użyciem, aż diody LED przestaną migać.

- Konfiguraci je treba provádět na odpojeném zařízení.

Před použitím počkejte, až kontrolky přestanou blikat.

يجب أن يتم الإعداد بعد فصل التغذية عن الجهاز، انتظر حتى تتوقف المؤشرات الضوئية للبلد عن الوميض قبل استخدامه.

MM = 1	Comando diretto Serratura del P+1 Direct control of P+1 Door lock Commande directe Serrure du P+1 Direkte Schlosssteuerung der S+1 Mando directo Cerradura del P+1 Directe bediening slot P+1	Comando diretto da Fechadura do P+1 Directo άπειρη Κλειδαρία του P+1 Bezpośrednie sterowanie zamkiem P+1 Přímé ovládání zámku P+1 "P+1"		
--------	--	---	---	---

MM = 2	Comando diretto Serratura del P+2 Direct control of P+2 Door lock Commande directe Serrure du P+2 Direkte Schlosssteuerung der S+2 Mando directo Cerradura del P+2 Directe bediening slot P+2	Comando diretto da Fechadura do P+2 Directo άπειρη Κλειδαρία του P+2 Bezpośrednie sterowanie zamkiem P+2 Přímé ovládání zámku P+2 "P+2"		
--------	--	---	---	---

MM = 3	Comando diretto Serratura del P+3 Direct control of P+3 Door lock Commande directe Serrure du P+3 Direkte Schlosssteuerung der S+3 Mando directo Cerradura del P+3 Directe bediening slot P+3	Comando diretto da Fechadura do P+3 Directo άπειρη Κλειδαρία του P+3 Bezpośrednie sterowanie zamkiem P+3 Přímé ovládání zámku P+3 "P+3"		
--------	--	---	---	---

	Autoaccensione diretta del P+1 P+1 direct auto-switching on Auto-allumage direct du P+1 Direkte Selbstschaltung der S+1 Autoencendido directo del P+1 Directe automatische P+1	Autoaccendimento diretto do P+1 Autoévaunq áyeq P + 1 Samowłączenie bezpośrednie P+1 Přímé samozapínání P+1 التشغيل الذاتي المباشر ."P+1".		MM =	Cercapersone Paging Cherche-personne Personenrufgerät Personenzoeksysteem	Localizador Δέκτης τηλειδοποίησης Pager Pager	
	Autoaccensione diretta del P+2 P+2 direct auto-switching on Auto-allumage direct du P+2 Direkte Selbstschaltung der S+2 Autoencendido directo del P+2 Directe automatische P+2	Autoaccendimento diretto do P+2 Autoévaunq áyeq P + 2 Samowłączenie bezpośrednie P+2 Přímé samozapínání P+2 التشغيل الذاتي المباشر ."P+2".		MM =	Intercom su se stesso Internal intercom Intercom sur soi-même Intercom auf sich selbst Intercomunicación en sí misma Intercom op zich	Intercom sobre si mesmo Ενδοικονωνία για τον εαυτό του Interkom w tym samym mieszkaniu Intercom se stejným názvem إنتركوم على ذاته	
	Autoaccensione diretta del P+3 P+3 direct auto-switching on Auto-allumage direct du P+3 Direkte Selbstschaltung der S+3 Autoencendido directo del P+3 Directe automatische P+3	Autoaccendimento diretto do P+3 Autoévaunq áyeq P + 3 Samowłączenie bezpośrednie P+3 Přímé samozapínání P+3 التشغيل الذاتي المباشر ."P+3".		MM =	Attivazione/Disattivazione studio professionale Enabling/disabling Office function Activation/Désactivation Bureau Büro-Funktion aktivieren/ deaktivieren Activación/Desactivación Oficina Profesional Activering/Deactivering professionele studio	Ativação/Desativação do Estúdio profissional Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Studio Professional Aktywacja/Dezaktywacja Gabinet Zawodowy Aktivace/Deaktivace Profesionální studia تنشيط / إلغام تنشيط الاستديو المحترف	

- Il configuratore fisico MM – (decine) decide quali sono le 4 icone di AZIONI RAPIDE che compaiono sulla HOME PAGE e che puoi attivare dal touch del display.

- The MM - (tenths) physical configurator decides which are the 4 QUICK ACTIONS icons that appear on the HOME PAGE, and can be activated by touching the display.

- Le configurateur physique MM – (dizaines) établit quelles sont les 4 icônes d'ACTIONS RAPIDE qui s'affiche sur la PAGE D'ACCUEIL et qu'il est possible d'activer depuis l'écran tactile.

- Der physische Konfigurator MM - (Zehner) entscheidet welche 4 Symbole der SCHNELLFUNKTIONEN auf der HOMEPAGE angezeigt werden und über den Touchscreen aktiviert werden können.

- El configurador físico MM – (decenas) decide los 4 iconos de las ACCIONES RÁPIDAS que aparecen en la Página de Inicio y que puede activar en la pantalla táctil.

- De fysieke configurator MM - (tienden) bepaalt welke 4 icoenen van de SNELTOETSEN op de HOMEPAGINA worden weergegeven en op het touchscreen geactiveerd kunnen worden.


- O configurador físico MM - (dezenas) decide quais são os quatro ícones de AÇÕES RÁPIDAS que aparecem na HOME PAGE e que você pode ativar mediante o toque do display.

- Ο φυσικός διαμορφωτής MM - (αποραΐζει) ποιά είναι τα τέσσερα εικονίδια στις ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ που εμφανίζονται στην HOME PAGE και μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη αρχής.

- Konfigurator fizyczny MM – (dziesiątki) decyduje, jakie są cztery ikony funkcji SZYBKIE KROKI, które pojawiają się na HOME PAGE, i które możesz włączyć dotykowym wyświetlaczem.

- Fyzický konfigurátor MM – (desítky) rozhoduje, jaké čtyři ikony RYCHLÝCH AKCÍ se zobrazí na HOME PAGE a bude možné je aktivovat pomocí dotykového obrazovky displeje.

- عنصر الأعداد الفعلى - MM - (العشرات) يحدد الأيقونات 4 للإجراءات السريعة التي تظهر على الصفحة الرئيسية. والتي من الممكن تنشيطها بلمس الشاشة.



- Ti riportiamo le possibili configurazioni nella tabella seguente

- The possible configurations are shown in the following table

- Dans le tableau suivant sont indiquées les différentes configurations possibles

- In nachstehender Tabelle sind die möglichen Konfigurationen zusammengefasst

- La tabla siguiente contiene las configuraciones posibles

- De volgende tabel bevat de mogelijke configuraties

- Referimos as possíveis configurações na tabela a seguir

- Αναφέρουμε τις πιθανές διαμορφώσεις στον ακόλουθο πίνακα









- W poniższej tabeli podajemy możliwe konfiguracje

- V následující tabulce jsou uvedeny možné konfigurace


نجد لك الإعدادات الممكنة في الجدول التالي.

	IT - Legenda	EN - Legend	FR - Légende	DE - Erläuterung	ES - Leyenda	NL - Legende
	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200/346210 (configurato con P+1 e MOD=9).	Activating the EP (configured with P+1) directly without the call or activating actuator 346200/346210 (configured with P+1 and MOD=9).	Activation du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD=9).	Aktivierung der Türstation (mit P+1 konfiguriert) auf direkte Weise ohne Ruf oder Aktivierung über den Aktivator 346200/346210 (mit P+1 und MOD=9).	Activación del PE (configurado con P+1) en modo directo sin llamada o activación del actuador 346200/346210 (configurado con P+1 y MOD=9).	Rechtstreekse activering van het deurstation (als P+1 geconfigureerd zonder oproep of activering van het toestel 346200/346210 (geconfigureerd als P+1 en MOD = 9).
	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200/346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatore 346230 (configurato con P+1).	Door lock opening of EP (configured with P+1) directly without the call or activating the actuator 346200/346210 (configured with P+1 and MOD=5) or activating the actuator 346230 (configured with P+1).	Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneur réf. 346230 (configuré avec P+1).	Türöffnung der Türstation (mit P+1 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator 346200/346210 (mit P+1 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator 346230 (mit P+1 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+1) en modo directo sin llamada o activación del actuador 346200/346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador 346230 (configurado con P+1).	Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+1 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel 346200/346210 (geconfigureerd als P+1 en MOD=5) of activering van het toestel 346230 (geconfigureerd als P+1.x)
	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200/346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatore 346230 (configurado con P+2).	Door lock opening of EP (configured with P+2) directly without the call or activating the actuator 346200 (configured with P+2 and MOD=5) or activating the actuator 346230 (configured with P+2).	Ouverture serrure du PE (configuré avec P+2) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur 346200 (configuré avec P+2 et MOD=5) ou activation actionneur réf. 346230 (configuré avec P+2).	Türöffnung der Türstation (mit P+2 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator 346200/346210 (mit P+2 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator 346230 (mit P+2 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+2) en modo directo sin llamada o activación del actuador 346200/346210 (configurado con P+2 y MOD=5) o activación del actuador 346230 (configurado con P+2).	Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+2 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel 346200/346210 (geconfigureerd als P+2 en MOD=5) of activering van het toestel 346230 (geconfigureerd als P+2.x).

	PT - Legenda	EL - Υπόμνημα	PL - Legenda	CZ - Legenda	قائمة الرموز - AR
	Ligação da UE (configurada com P+1) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador 346200/346210 (configurado com P+1 e MOD=9).	Ενεργοποίηση του PE (διαμορφωμένο με P + 1) απευθείας, χωρίς προηγούμενη κλήση ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή 346200/346210 (διαμορφωμένο με P + 1 και MOD = 9).	Włączenie Panelu Zewnętrzного (PZ) (skonfigurowanego z P+1) w sposób bezpośredni bez wywołania lub włączenie przekaźnika 346200/346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9).	Aktivace PE (nakonfigurován s P+1) přímo způsobem bez volání nebo aktivace akčního člena 346200/346210 (nakonfigurován s P+1 a MOD=9).	تنشيط الوحدة الخارجية (التي تم إعدادها بـ P+1) مباشر دو المكالمة أو / 346200/346210 تنشيط المُشغّل 346210 (الذي تم إعداده بـ P+1). (MOD=9).
	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+1) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador 346200/346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou então ligação do actuador 346230 (configurado com P+1).	Άνοιγμα κλειδαρίας του PE (διαμορφωμένο με P + 1) απευθείας, χωρίς προηγούμενη κλήση ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή 346200/346210 (διαμορφωμένο με P + 1 και MOD = 5) ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή 346230 (διαμορφωμένο με P+1).	Otwieranie zamka Panelu zewnętrznego (PZ) (skonfigurowanego z P+2) w sposób bezpośredni bez wywołania lub uaktywnienie przekaźnika 346200/346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub przekaźnika 346230 (skonfigurowanego z P+1).	Otvírání zámku PE (nakonfigurován s P+1) přímo způsobem bez volání nebo aktivace akčního člena 346200/346210 (nakonfigurován s P+1 a MOD=5) nebo aktivace akčního člena 346230 (nakonfigurován s P+1).	فتح قفل الوحدة الخارجية (التي تم إعدادها بـ P+1) مُباشر بدون المكالمة أو / 346200/346210 تنشيط المُشغّل 346210 (الذى تم إعداده بـ P+1). (MOD=5).
	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+2) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador 346200/346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou então ligação do actuador 346230 (configurado com P+2).	Άνοιγμα κλειδαρίας του PE (διαμορφωμένο με P + 2) απευθείας, χωρίς προηγούμενη κλήση ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή 346200/346210 (διαμορφωμένο με P + 2 και MOD = 5) ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή 346230 (διαμορφωμένο με P+2).	Otwieranie zamka PZ (skonfigurowanego z P+2) w sposób bezpośredni bez wywołania lub uaktywnienie przekaźnika 346200/346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub przekaźnika 346230 (skonfigurowanego z P+2).	Otvírání zámku PE (nakonfigurován s P+2) přímo způsobem bez volání nebo aktivace akčního člena 346200/346210 (nakonfigurován s P+2 a MOD=5) nebo aktivace akčního člena 346230 (nakonfigurován s P+2).	فتح قفل الوحدة الخارجية (التي تم إعدادها بـ P+2) مُباشر بدون المكالمة أو / 346200/346210 تنشيط المُشغّل 346210 (الذى تم إعداده بـ P+2). (MOD = 5).

	IT - Legenda	EN - Legend	FR - Légende	DE - Erläuterung	ES - Leyenda	NL - Legende
	Apertura serratura del PE (configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200/346210 (configurato con P+3 e MOD=5) oppure attivazione attuatore 346230 (configurato con P+3).	Door lock opening of EP (configured with P+3) directly without the call or activating the actuator 346200/346210 (configured with P+3 and MOD=5) or activating the actuator 346230 (configured with P+3).	Ouverture serrure du PE (configuré avec P+3) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur 346200/346210 (configuré avec P+3 et MOD=5) ou activation actionneur 346230 (configuré avec P+3).	Türöffnung der Türstation (mit P+3 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator 346200/346210 (mit P+3 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator 346230 (mit P+3 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+3) en modo directo sin llamada o activación del actuador 346200/346210 (configurado con P+3 y MOD=5) o activación del actuador 346230 (configurado con P+3).	Rechtstreeks opening van het deurslot van het als P+3 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel 346200/346210 (geconfigureerd als P+3 en MOD=5) of activering van het toestel 346230 (geconfigureerd als P+3).
	Apertura serratura del PE (configurato con P+4) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346200/346210 (configurato con P+4 e MOD=5) oppure attivazione attuatore 346230 (configurato con P+4).	Door lock opening of EP (configured with P+4) directly without the call or activating the actuator 346200/346210 (configured with P+4 and MOD=5) or activating the actuator 346230 (configured with P+4).	Ouverture serrure du PE (configuré avec P+4) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur 346200/346210 (configuré avec P+4 et MOD=5) ou activation actionneur 346230 (configuré avec P+4).	Türöffnung der Türstation (mit P+4 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator 346200/346210 (mit P+4 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator 346230 (mit P+4 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+4) en modo directo sin llamada o activación del actuador 346200/346210 (configurado con P+4 y MOD=5) o activación del actuador 346230 (configurado con P+4).	Rechtstreeks opening van het deurslot van het als P+4 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel 346200/346210 (geconfigureerd als P+4 en MOD=5) of activering van het toestel 346230 (geconfigureerd als P+4).
	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia da appartamento 346850.	Intercommunicability between apartments in systems with apartment interface 346850.	Intercommunication entre appartements sur installations avec interface d'appartement 346850.	Gegenseitige Kommunikation zwischen Wohnungen für Anlagen mit Wohnungsschnittstelle 346850.	Intercomunicación entre apartamentos en instalaciones con interfaz de departamento 346850.	Intercom tussen appartementen in installaties met interface van appartement 346850.
	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850; oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento.	Intercommunicability inside an apartment in systems with apartment interface 346850 or intercommunicability between apartments in systems without apartment interface.	Intercommunication à l'intérieur de l'appartement sur installations avec interface d'appartement 346850 ou intercommunicabilité entre appartements sur installations sans interface d'appartement.	Gegenseitige Kommunikation innerhalb der Wohnung für Anlagen mit Wohnungsschnittstelle 346850 oder gegenseitige Kommunikation zwischen Wohnungen für Anlagen ohne Wohnungsschnittstelle.	Intercomunicación en el apartamento en instalaciones con interfaz de apartamento 346850 o intercomunicación entre apartamentos en instalaciones sin interfaz de apartamento.	Intercom binnen in appartementen in installaties met interface van appartement 346850 ofwel intercom tussen appartementen in installaties zonder interface van appartement.
	Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo	Intercom on itself, sends the call to all the devices with the same address.	Intercom sur lui-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant une adresse identique.	Intercom mit einseitiger Funktion: sendet den Ruf an alle Geräte mit derselben Adresse.	Intercomunicación hacia los aparatos iguales, envía la llamada a todos los aparatos con igual dirección	Intercom op zichzelf, stuurt de oproep naar alle toestellen met hetzelfde adres
	Cercapersona, effettua una intercom generale, invia una chiamata a tutti gli apparecchi dell'impianto.	Paging, it makes general intercom and sends a call to all the handsets of the system.	Cherche-personne, effectue une intercom générale, envoie un appel à tous les appareils de l'installation.	Personenrufgerät, Intercom mit allgemeiner Funktion, sendet den Ruf an alle Geräte der Anlage	Busca, realiza una intercom general, envía una llamada a todos los aparatos del sistema.	Personenzoeksysteem, verricht een algemene intercom, stuurt een oproep naar alle apparaten van de installatie.
	PT - Legenda	EL - Υπόμνημα	PL - Legenda	CZ - Legenda	AR - قائمة الرموز	
	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+3) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador 346200/346210 (configurado com P+3 e MOD=5) ou então ligação do actuador 346230 (configurado com P+3).	Άνοιγμα κλειδαρίας του ΡΕ (διαμορφωμένο με P+3) απευθείας, χωρίς προηγούμενη κλήση ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή 346200/346210 (διαμορφωμένο με P+3 και MOD = 5) ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή 346230 (διαμορφωμένο με P+3).	Otwieranie zamka PZ (skonfigurowanego z P+3) w sposób bezpośredni bez apelacji, bez żądanego pozwolenia lub aktywowanie przekaźnika 346200/346210 (skonfigurowane z P+3 i MOD=5) lub przekaźnika 346230 (skonfigurowany z P+3).	Otvíráni zámku PE (nakonfigurován s P+3) přímo způsobem bez volání nebo aktivace akčního čísla 346200/346210 (nakonfigurován s P+3 a MOD=5) nebo aktivace akčního čísla 346230 (nakonfigurován s P+3).	فتح قفل الوحدة الخارجية (التي تم إعدادها بـP+3) بشكل غير مباشر بدون المكالمة أو تشغيل المنشغل / 346200/346210 و 346230 (التي تم إعدادها بـP+3 أو تشغيل المنشغل (MOD = 5 (التي تم إعدادها بـP+3)).	
	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+4) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador 346200/346210 (configurado com P+4 e MOD=5) ou então ligação do actuador 346230 (configurado com P+4).	Άνοιγμα κλειδαρίας του ΡΕ (διαμορφωμένο με P+4) απευθείας, χωρίς προηγούμενη κλήση ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή 346200/346210 (διαμορφωμένο με P+4 και MOD = 5) ή ενεργοποίηση του ενεργοποιητή 346230 (διαμορφωμένο με P+4).	Otwieranie zamka PZ (skonfigurowanego z P+4) w sposób bezpośredni bez apelacji lub aktywowanie przekaźnika 346200/346210 (skonfigurowanego z P+4 i MOD=5) lub przekaźnika 346230 (skonfigurowanego z P+4).	Otvíráni zámku PE (nakonfigurován s P+4) přímo způsobem bez volání nebo aktivace akčního čísla ref. 346200/346210 (nakonfigurován s P+4 a MOD=5) nebo aktivace akčního čísla 346230 (nakonfigurován s P+4).	فتح قفل الوحدة الخارجية (التي تم إعدادها بـP+4) بشكل غير مباشر بدون المكالمة أو تشغيل المنشغل / 346200/346210 (التي تم إعدادها بـP+4 أو تشغيل المنشغل (MOD = 5 (التي تم إعدادها بـP+4)).	
	Intercom entre apartamentos em instalações com interface de apartamento 346850.	Ενδοεπικοινωνία σε διαμερίσματα με συστήματα με διεπαφή από διαμέρισμα 346850.	Interkom między mieszkaniami w instalacjach z interfejsem mieszkania 346850.	Intercom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním 346850.	إنتركم بين الشقق في منظومات بواجهة شقة 346850	
	Intercom dentro do apartamento em instalações com interface de apartamento 346850 ou então intercom entre apartamentos em instalações sem interface de apartamento.	Ενδοεπικοινωνία μέσα στο διαμέρισμα σε συστήματα με διπλάφιη διαμερίσματα 346850 ή ενδοεπικοινωνία μεταξύ διαμερίσμάτων σε συστήματα χωρίς διασύνδεση διαμερίσματος.	Interkom pomiędzy apartamentami wewnętrzny w mieszkaniu w instalacjach z interfejsem 346850; lub interkom pomiędzy mieszkaniami w instalacjach bez interfejsu mieszkania.	Intercom uvnitř bytu v systémech s bytovým rozhraním 346850; nebo interkom mezi byty v systémech bez bytového rozhraní.	إنتركم داخل الشقة في منظومات بواجهة شقة 346850 أو إنتركم بين شقق في منظومات بدون واجهة شقة.	
	Intercomunicador sobre si mesmo, envia a chamada a todos os aparelhos com endereço igual	Ενδοεπικοινωνία στον εαυτό του, στέλνει την κλήση σε όλες τις συσκευές με την ίδια διεύθυνση	Interkom w tym samym mieszkaniu wywołuje wszystkie aparaty z tym samym adresem.	Intercom se stejným názvem, odesílá volání všem přístrojům je stejnou adresou	إنتركم على ذاته يرسل المكالمة إلى جميع الأجهزة ذات العنوان المتماثل.	
	Localizador, efetua uma intercomunicação geral, envia uma chamada a todas as unidades da instalação.	Δέκτης τηλειδιοίσης, πραγματοποεί μια γενική ενδοειδοποίηση, αποστέλλει μια κλήση σε όλες τις συσκευές του συστήματος.	Pager, poprzez interkom ogólny, wysyła wywołanie do wszystkich aparatów w systemie.	Pager provádí všeobecnou interkomunikaci, odesílá volání všem přístrojům systému.	وظيفة البحث عن أشخاص تعمل كإنتركم عام وترسل المكالمة إلى جميع الأجهزة المنظومة.	

**MOD = MM**

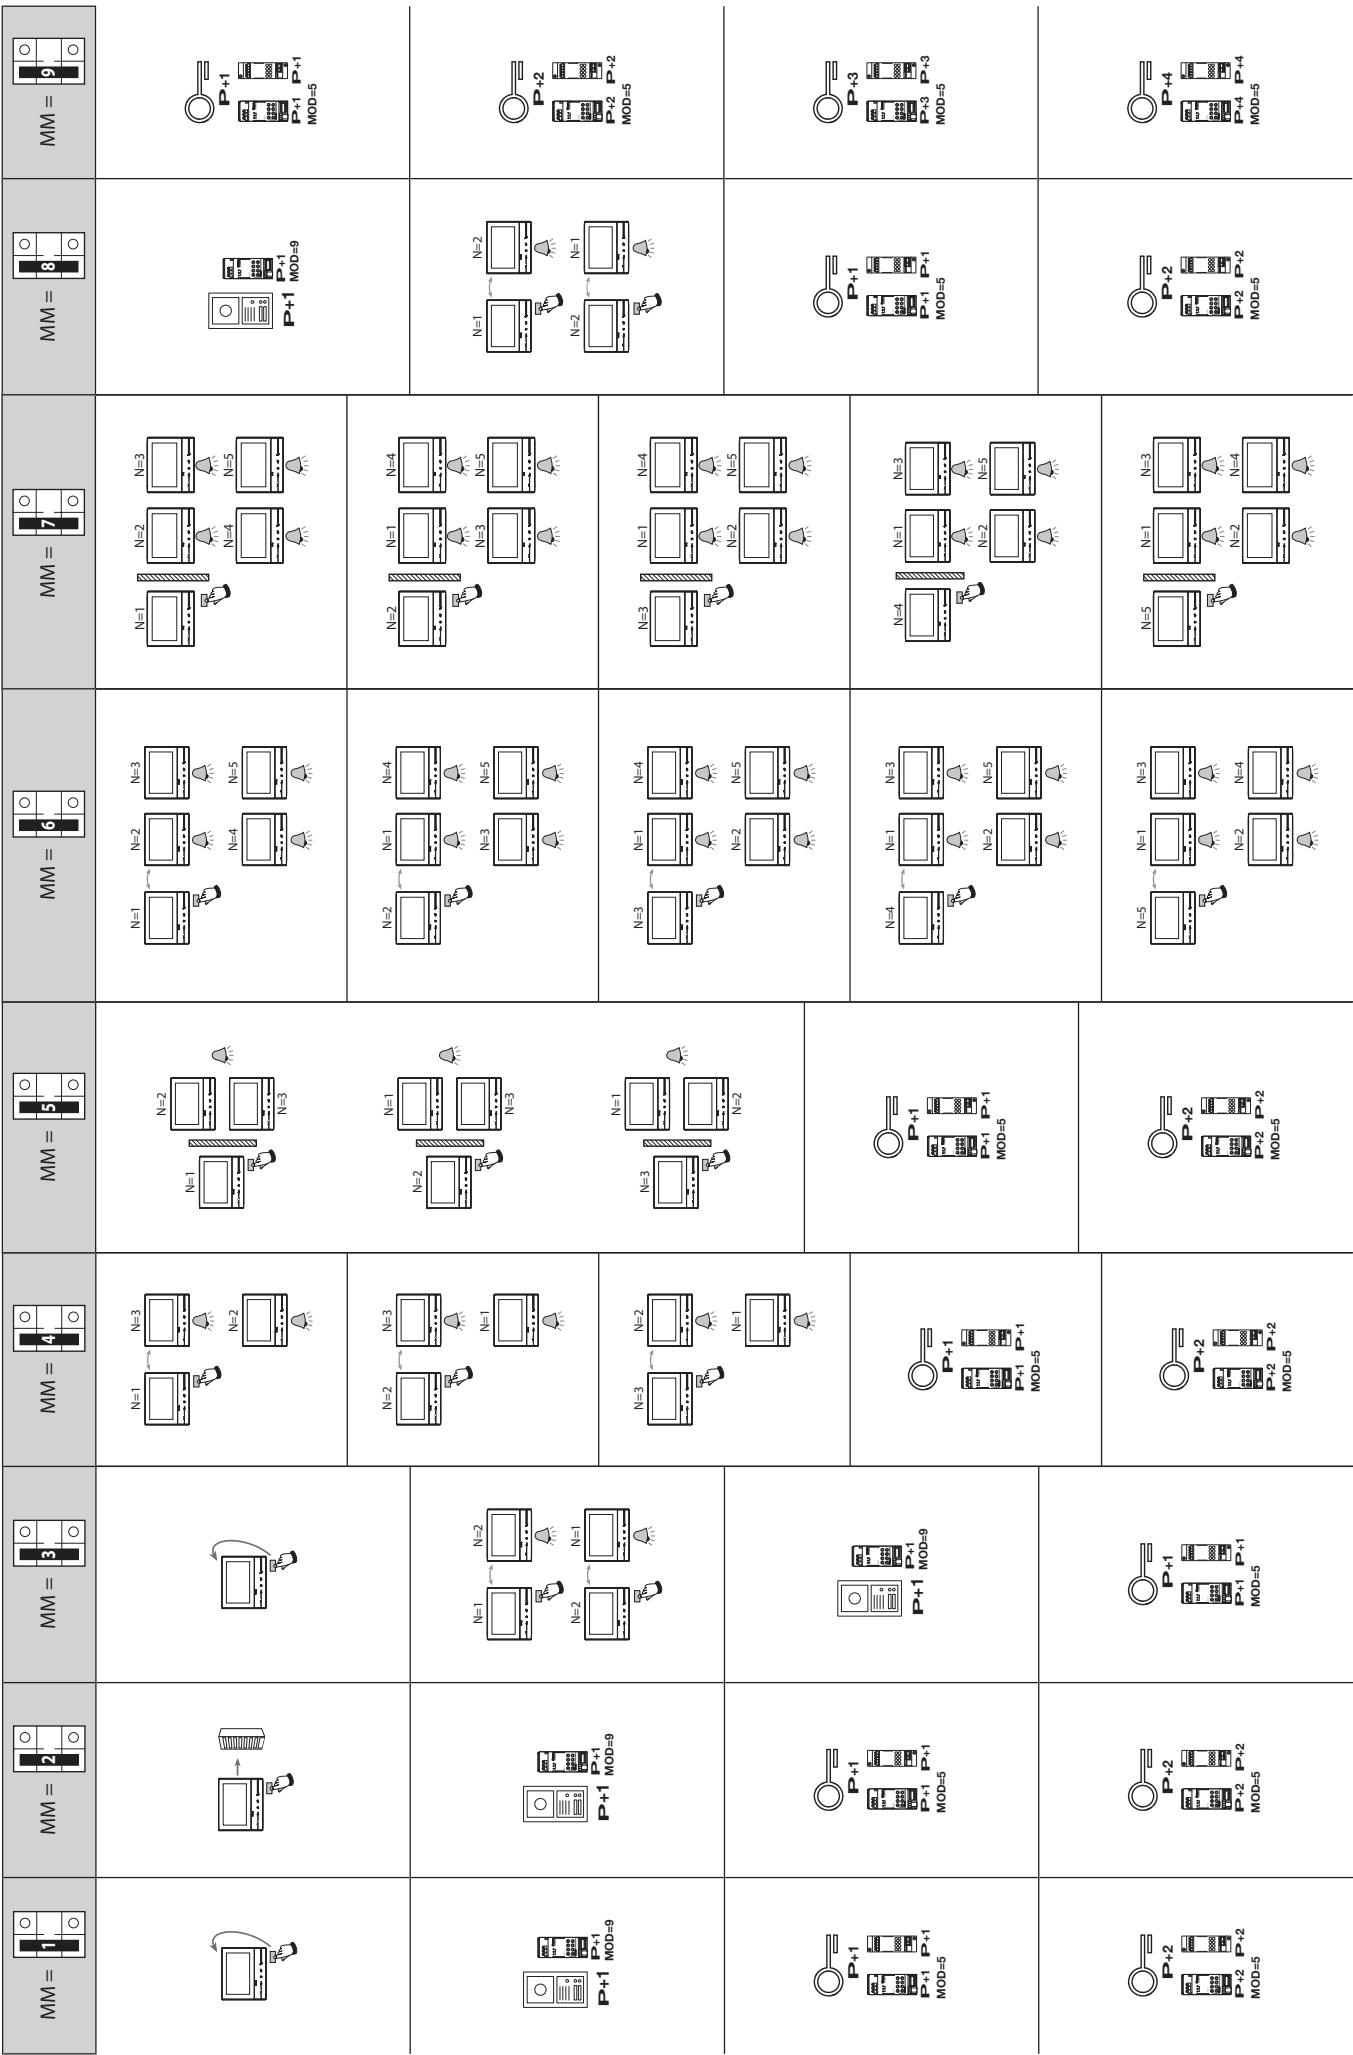

- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11 b/g/n, frequenza 2.4 – 2.4835 GHz, potenza di trasmissione < 20 dBm.

Protocollo sicurezza: WEP/WPA/WPA2

Teleloop: frequenza 0 – 9 kHz, potenza di trasmissione < 1.005 A/m.

- Wireless device in compliance with 802.11b/g/n standard, frequency 2.4 – 2.4835 GHz, transmission power < 20 dBm.

WEP/WPA/WPA2 safety protocol.

Teleloop: frequency 0 – 9 kHz, transmission power < 1.005 A/m.

- Dispositif sans fil conforme au standard 802.11 b/g/n, fréquence 2.4 – 2.4835 GHz, puissance de transmission < 20 dBm.

Protocole de sécurité WEP/WPA/WPA2.

Teleloop: fréquence 0 – 9 kHz, puissance de transmission < 1.005 A/m.

- Wireless-Gerät, entspricht dem Standard 802.11/b/g/n, Frequenz 2,4 – 2.4835 GHz, Übertragungsleistung <20 dBm.

Sicherheitsprotokoll WEP/WPA/WPA2.

Teleloop: Frequenz 0 – 9 kHz, Übertragungsleistung < 1.005 A/m.

- Dispositivo inalámbrico en cumplimiento de la norma 802.11 b/g/n, frecuencia 2.4 – 2.4835 GHz, potencia de transmisión < 20 dBm.

Protocolo de seguridad WEP/WPA/WPA2.

Teleloop: frecuencia 0 – 9 kHz, potencia de transmisión < 1.005 A/m.

- Draadloos apparaat overeenkomstig de 802.11 b/g/n, frequentie 2.4 – 2.4835 GHz, zendvermogen < 20 dBm.

Veiligheidsprotocol WEP/WPA/WPA2.

Teleloop: frequentie 0 – 9 kHz, zendvermogen < 1.005 A/m.

- Dispositivo sem fios de acordo com o padrão 802.11 b/g/n, frequência 2.4 – 2.4835 GHz, potência de transmissão < 20 dBm.

Protocolo de segurança WEP/WPA/WPA2.

Teleloop: frequência 0 – 9 kHz, potência de transmissão < 1.005 A/m.

- Ασύρματη συσκευή που συμφωνεύει με το πρότυπο 802.11 b/g/n, συχνότητα 2,4 – 2.4835 GHz, εκπομπή ισχύος < 20 dBm.

Πρωτόκολλο ασφαλείας WEP/WPA/WPA2.

Teleloop: Συχνότητα 0 – 9 kHz, ισχύς μετάδοσης < 1.005 A/m.

- Urządzenie bezprzewodowe zgodne ze standardem 802.11 b/g/n, częstotliwość 2,4 – 2.4835 GHz, moc transmisji < 20 dBm.

Protokół zabezpieczeń WEP/WPA/WPA2.

Teleloop: częstotliwość 0 – 9 kHz, moc transmisji < 1.005 A/m.

- Bezdrátové zařízení v souladu s předpisem 802.11 b/g/n, frekvence 2.4 – 2.4835 GHz, vysílací výkon < 20 dBm.

Bezpečnostní protokol WEP/WPA/WPA2.

Teleloop: frekvence 0 – 9 kHz, vysílací výkon < 1.005 A/m.

جهاز لاسلكي متوافق مع المعيار "802.11b/g/n". التردد 2,4 - 2,4835 GHz، جهاز ارسال طاقة الإرسال < 20 ديسيل مللي وات.

بروتوكول الأمان "WEP/WPA/WPA2".

جهاز الـ "Teleloop" : التردد 0 - 9 كيلو هرتز طاقة الإرسال < 1,005 أمبير / متر.

#### • Utilizzo teleloop • Inductive loop use


#### • Utilisation teleloop • Gebrauch des Teleloops

#### • Uso del teleloop • Gebruik teleloop

#### • Utilização do teleloop • Χρήση Teleloop

#### • Zastosowanie teleloop • (petlą indukcyjną)

#### • Použití teleloop • "teleloop" . • استخدام جهاز

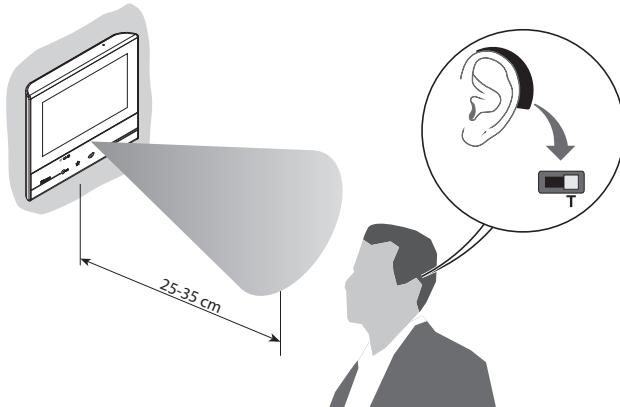

- Commuta l'apparecchio acustico in posizione T
- Switch the acoustic device to the T position
- Commuter l'appareil acoustique sur la position T
- Umschalten des akustischen Geräts auf Position T
- Conmuta el aparato acústico a la posición T
- Schakelt het akoestische apparaat in positie T om
- Comuta o aparelho acústico em posição T
- Ματαγάγει την ακουστική συσκευή σε θέση του T
- Przełącz aparat akustyczny w położenie T
- Přepojuje akustické zařízení do polohy T
- قم بتغيير الجهاز الصوتي في الوضع "T"

- Per un corretto accoppiamento magnetico tra PI ed apparecchio acustico ti consigliamo di posizionarti frontalmente al dispositivo ad una distanza di 25 – 35 cm.  
Ti ricordiamo che la presenza di metallo e rumore di fondo generato da apparecchiature elettriche/elettroniche (es. computer), può compromettere la qualità e le performance del dispositivo di accoppiamento.

- To ensure correct magnetic coupling between the IU and the acoustic device, we recommend a position in front of the device, at a distance of 25 – 35 cm.  
It is reminded that the presence of metal and background noise generated by electric/electronic devices (e.g. computer) may compromise the performance and the quality of the coupling device.

- Pour garantir un bon accouplement magnétique entre PI et appareil acoustique, il est recommandé de se placer face au dispositif à une distance de 25 – 35 cm.  
Il est rappelé que la présence de métal et de bruit de fond généré par des appareillages électriques/électroniques (ex. ordinateurs) peut compromettre la qualité et les performances du dispositif d'accouplement.

- Zur richtigen magnetischen Kopplung zwischen TS und akustisches Gerät, empfehlen wir, sich vor das Gerät in einem Abstand von 25 – 35 cm zu stellen.  
Bitte beachten Sie, das Metallgegenstände und Grundgeräusche elektrischer/elektronischer Geräte (z.B. PC) die Qualität und Leistung der Kopplungsvorrichtung beeinträchtigen können.

- Para un correcto acoplamiento magnético entre la UI y el aparato acústico, le aconsejamos situarse en frente del dispositivo a una distancia aproximada de 25 – 35 cm.  
Recuerde que la presencia de metal y ruido de fondo generado por aparatos eléctricos/electrónicos (por ejemplo un PC) puede comprometer la calidad y la eficiencia del dispositivo de acoplamiento.

- Voor een correcte magnetische koppeling tussen de binnenpost en het akoestische apparaat raden we aan om op circa 25 – 35 cm voor het apparaat te gaan staan.  
Onthou dat de aanwezigheid van metaal en achtergrondgeluid veroorzaakt door elektrische/elektronische apparatuur (bijv. computer) de kwaliteit en de prestaties van het koppelapparaat kunnen beïnvloeden.

- Para um correto acoplamento magnético entre a Unidade Interna e o aparelho acústico sugerimos-lhe posicionar-se frontalmente ao dispositivo numa distância de 25 – 35 cm.  
Lembramos-lhe que a presença de metal e ruído de fundo, gerado por equipamentos elétricos/eletrônicos (por exemplo: computador), pode afetar a qualidade e o desempenho do dispositivo de acoplamento.

- Για τη σωστή μαγνητική σύζευξη μεταξύ του PI και της ακουστικής συσκευής σας προτείνουμε την εμπρόσθια θέση στο σύστημα σε μια απόσταση 25 – 35 cm.  
Παρακαλώ σημειώστε ότι η παρουσία του μετάλλου και του θορύβου που παράγεται από ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. Υπολογιστών), μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και την απόδοση της διάταξης ζεύξης.

- W celu prawidłowego sprzeżenia magnetycznego pomiędzy aparatem wewnętrzny (AW) i aparatem akustycznym, należy się ustawić naprzeciw urządzenia w odległości 25 – 35 cm.  
Należy pamiętać, że obecność metalu i hała generowany przez sprzęt elektryczny/elektroniczny (np. komputer) może mieć wpływ na jakość i wydajność urządzenia sprzążającego.

- Pro správné magnetické spojení mezi Pl a akustickým zařízením doporučujeme se postavit čelně k zařízení vzdálenosti 25 – 35 cm.  
Připomínáme, že přítomnost kovu a šumu na pozadí vytvářeného elektrickými/elektronickými přístroji (např. počítače) by mohla ovlivnit kvalitu a výkonnost spojovacího zařízení.

للاقتران المغناطيسي الصحيح بين الوحدة الداخلية وجهاز الصوت. نوصيك بان تقف أمام الجهاز على مسافة تبعد 25 – 35 سم.  
نذكر أن وجود معدن وضوضاء خلفية تأثّر عن آجهزة كهربائية / إلكترونية (على سبيل المثال جهاز الكمبيوتر). يمكن أن يؤثّر سلباً على جودة وأداء جهاز الاقتران.

• Funzione Stato porta	• Funktion Türzustand	• Função Estado porta	• Funkce Stav dveří
• Door state function	• Función Estado puerta	• Λειτουργία Κατάστασης Θύρας	• وظيفة حالة الباب
• Fonction État porte	• Staat deur	• Funkcja Stan drzwi	
- Questa funzione segnala lo stato della serratura (solo se l'impianto è predisposto mediante apposito attuatore). Se è aperta il "led serratura" lampeggia, se è chiusa rimane spento. La funzione non è attivabile contemporaneamente alla funzione Studio Professionale.			
<i>- This function indicates the status of the door lock (only for systems preset with appropriate actuator). If open the „door lock LED“ flashes, and if closed, the LED stays off. The function cannot be activated together with the Office function.</i>			
- Cette fonction signale l'état de la serrure (uniquement si l'installation est prévue à cet effet avec actionneur). Si elle est ouverte, le "Voyant serrure" clignote, si elle est fermée, il reste éteint. La fonction ne peut pas être activée conjointement à la fonction Bureau.			
<i>- Diese Funktion meldet den Status des Schlosses (nur wenn die Anlage mit entsprechendem Aktor versehen ist). Wenn geöffnet, blinkt die „Led Schloss“; wenn geschlossen bleibt die Led ausgeschaltet. Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Büro-Funktion aktiviert werden.</i>			
- Esta función indica el estado de la cerradura (solamente con el sistema predisuelto mediante el actuador correspondiente). Si está abierta, el "led cerradura" parpadea y si está cerrada permanece apagado. La función no se puede activar al mismo tiempo que la función Oficina Profesional.			
<i>- Deze functie geeft de status van het slot (uitsluitend als de installatie daarvoor is voorbereid met de specifieke actuator). De „led slot“ knippert als het slot ontgrendeld is. De led is uit als het slot vergrendeld is. Deze functie en de functie Professionele studio kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd.</i>			
- Esta função indica o estado da fechadura (apenas se a instalação estiver predisposta mediante o actuador correspondente). Se estiver aberta o "led fechadura" resulta intermitente, se estiver fechada, permanece desligado. A função não pode ser ativada simultaneamente à função Estúdio profissional.			
<i>- Αυτή η λειτουργία δείχνει την κατάσταση της κλειδαριάς (μόνο αν το σύστημα είναι σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ενεργοποιητή). Εάν είναι ανοικτή το „led κλειδαριάς“ αναβοθαίνει, αν είναι κλειστή παραμένει σβήστο. Η λειτουργία δεν ενεργοποιείται μαζί με τη λειτουργία Studio Professional.</i>			
- Ta funkcja wskazuje stan zamka (tylko wtedy, gdy system jest zaprojektowany z wykorzystaniem odpowiedniego silownika). Jeśli drzwi są otwarte „led zamka“ migra, jeśli są zamknięte, pozostaje wyłączony. Funkcja nie jest aktywna razem z funkcją Gabinet Zawodowy.			
<i>- Tato funkce signalizuje stav zámku (pouze pokud je k tomu systém připraven pomocí příslušného akčního člena). Jestliže je otevřen, „kontrolka zámku“ bliká, jestliže je zavřen, zůstane zhasnutá. Tuto funkci nelze aktivovat současně s funkcí Profesionální Studio.</i>			
تشير هذه الوظيفة إلى حالة القفل (فقط إذا كانت المنظومة مجهزة من خلال المُشغل المناسب). إذا كان مفتوحاً يومض "المؤشر الضوئي الخاص بالقفل": وإذا كان مغلقاً، يبقى غير عامل. الوظيفة غير قابلة للتنشيط في نفس الوقت مع وظيفة الاستوديو المحترف.			

• Funzione Studio Professionale	• Funktion Büro	• Função Escritório profissional	• Funkce Profesionální Studio
• Office function	• Función Oficina Profesional	• Λειτουργία Studio Professional	• وظيفة الاستوديو المحترف
• Fonction Bureau	• Functie professionele studio	• Funkcja Gabinet Zawodowy	
- La funzione Studio Professionale ti permette di impostare l'apertura automatica della serratura in caso di chiamata dal Posto Esterno, non puoi attivarla contemporaneamente alla funzione Stato Porta. Il lampeggio del tasto serratura (O—) indica che la funzione è attivata.			
<i>- The Office function gives the possibility of setting the automatic opening of the door lock in case of call from the Entrance Panel. It cannot be activated at the same time as the Door Status function. The door lock key flashing (O—) indicates that the functions is active.</i>			
- La fonction Bureau permet de programmer l'ouverture automatique de la serrure en cas d'appel depuis le Poste Externe ; elle n'est pas activable conjointement à la fonction État Porte. Le clignotement de la touche serrure (O—) indique que la fonction est activée.			
<i>- Mit der Büro-Funktion kann das Schloss nach einem Ruf von der Türstation automatisch geöffnet werden; diese Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Funktion Tür-Status aktiviert werden. Das Blinken der Schlossstaste (O—) meldet, dass die Funktion aktiv ist.</i>			
- La función Oficina Profesional le permite configurar la apertura automática de la cerradura al recibir una llamada de la PE pero no la puede activar al mismo tiempo que la función Estado Puerta. El parpadeo de la tecla cerradura (O—) indica la activación de la función.			
<i>- Met de functie Professionele studio kunt u de automatische ontgrendeling van het slot bij een oproep vanaf de buitenpost instellen. Deze functie en de functie Status deur kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd. De toets slot (O—) knippert om aan te geven dat de functie geactiveerd is.</i>			
- A função Estúdio profissional permite-lhe definir a abertura automática da fechadura em caso de chamada da Unidade Externa, não pode ativa-la simultaneamente à função Estado da Porta. A intermitência do botão da fechadura (O—) indica que a função está ativada.			
<i>- Η λειτουργία Studio Professional οας επιτρέπει να ορίσετε το αυτόματο άνοιγμα της κλειδαριάς σε περίπτωση κλήσης από την Εξωτερική Θέση, δεν μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα κατά την λειτουργία της Κατάστασης Θύρας. Η αναλαμπή του πλήκτρου κλειδώματος (O—) δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.</i>			
- Funkcja Gabinet Zawodowy umożliwia ustawienie automatycznego otwierania zamka w przypadku wywołania z Panelu Zewnętrznego, nie można jej włączyć razem z funkcją Stan Drzwi. Miganie klawisza zamka (O—) wskazuje, że funkcja jest aktywna.			
<i>- Funkce Profesionální Studio umožňuje nastavit automatické otvírání zámku v případě volání z Vnějšího místa, nelze ji aktivovat současně s funkcí Stavu dveří. Blikání tlačítka zámku (O—) označuje, že funkce je aktivována.</i>			
تسمح لك وظيفة الاستوديو المحترف بإعداد الفتح التلقائي للقفل في حالة وجود المكالمة من الوحدة الخارجية. ولكنها غير قابلة للتنشيط في نفس الوقت مع وظيفة حالة الباب. يشير وميض زر القفل (#) إلى إنعام تنشيط الوظيفة.			

• Funzione Cerca persone	• Funktion Personensuche	• Função de procura pessoas	• Funkce Pager
• Paging function	• Función buscapersonas	• Λειτουργία Αναζήτησης ατόμων	• وظيفة البحث عن أشخاص
• Fonction cherche-personnes	• Functie buzzer	• Funkcja Szukaj osób	
- Questa funzione ti permette di diffondere un messaggio vocale, dettato al microfono del dispositivo, tramite gli altoparlanti dell'impianto Diffusione sonora. Per attivarla devi toccare l'apposita icona presente nel menù Intercom, il led verde acceso del tasto "Connessione" indica che la funzione è attiva. Per terminare la funzione premi il tasto "Connessione".			
<i>- This function can be used to send voice messages using the microphone of the device through the speakers of the sound system. To activate the function touch the appropriate icon on the Intercom menu. The green "Connection" LED on indicates that the function is active. To disable the function press the "Connection" key.</i>			
- Cette fonction permet de diffuser un message vocal dicté au micro du dispositif, à travers les haut-parleurs du système de Diffusion sonore. Pour l'activer, il est nécessaire de toucher l'icône présente dans le menu Intercom, le voyant vert allumé de la touche « Connexion » indique que la fonction est active. Pour mettre fin à la fonction, appuyer sur la touche "Connexion".			
<i>- Mit dieser Funktion kann eine vokale Nachricht abgespielt werden, die über das Mikrofon der Vorrichtung aufgenommen worden ist und durch die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage ausgetragen wird. Um sie zu aktivieren, das entsprechende Symbol im Intercom-Menü berühren. Wenn die grüne Led der Taste "Verbindung" leuchtet, ist die Funktion aktiv. Um die Funktion zu beenden, die Taste "Verbindung" drücken.</i>			
- Esta función le permite difundir un mensaje vocal, dictado al micrófono del dispositivo, mediante los altavoces del sistema de Difusión sonora. Para activarla ha de tocar el ícono correspondiente en el menú Intercomunicación, el led verde encendido de la tecla "Conexión" indica la activación de la función. Presione la tecla "Conexión" para interrumpir la función.			
<i>- Met deze functie kan een stembericht (ingesproken in de microfoon van het apparaat) door de luidsprekers van de geluidsinstallatie worden afgespeeld. Om dit bericht te kunnen activeren dient u op de specifieke icoon in het menu Intercom te drukken. De groene led van de toets "Verbinding" brandt als de functie geactiveerd is. Druk op de toets "Verbinding" om de functie te beëindigen.</i>			
- Esta função permite-lhe divulgar uma mensagem de voz, ditada ao microfone do dispositivo, por meio de altifalantes da instalação de Difusão Sonora. Para ativar-la deverá tocar no expresso ícone, presente no menu Intercom, o led verde aceso do botão "Conexão" indica que a função está ativa. Para concluir a função carregue no botão "Conexão".			
<i>- Η λειτουργία οας επιτρέπει να διαδώσετε ένα φωνητικό μήνυμα, στο μικρόφωνο της συσκευής, μέσω των ηχείων του ίχου. Για να το ενεργοποιήσετε θα πρέπει να πατήσετε το κατάλληλο εικονίδιο στο Intercom μενού, το πράσινο LED στο πλήκτρο "Σύνδεση" υποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι ενεργή. Για να τερματίσετε την λειτουργία, πιέστε το "Σύνδεση".</i>			
- Ta funkcja pozwala na rozprowadzenie wiadomości głosowej, podykowanej do mikrofenu urządzenia przez głośniki instalacji Systemu Dźwięku. Aby ją uaktywnić, należy dotknąć specjalnej ikony w menu Interkom, włączona zielona dioda led klawisza „Połączenie“ wskazuje, że funkcja jest aktywna. Aby wyłączyć funkcję, naciśnąć klawisz „Połączenie“.			
<i>- Autή η λειτουργία οας επιτρέπει να διαδώσετε ένα φωνητικό μήνυμα, στο μικρόφωνο της συσκευής, μέσω των ηχείων του ίχου. Για να το ενεργοποιήσετε θα πρέπει να πατήσετε το κατάλληλο εικονίδιο στο Intercom μενού, το πράσινο LED στο πλήκτρο "Σύνδεση" υποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι ενεργή. Για να τερματίσετε την λειτουργία, πιέστε το "Σύνδεση".</i>			
- Ta funkcja pozwala na rozprowadzenie wiadomości głosowej, podykowanej do mikrofenu urządzenia przez głośniki instalacji Systemu Dźwięku. Aby ją uaktywnić, należy dotknąć specjalnej ikony w menu Interkom, włączona zielona dioda led klawisza „Połączenie“ wskazuje, że funkcja jest aktywna. Aby wyłączyć funkcję, naciśnąć klawisz „Połączenie“.			
<i>- Tato funkce umožňuje šířit hlasové zprávy nadiktované do mikrofona zařízení pomocí reproduktoru zvukového systému. Chcete-li ji aktivovat, je třeba se dotknout příslušné ikony v menu Intercom. Rozsvícená zelená kontrolka tlačítka "Připojení" označuje, že funkce je aktivní. Pro ukončení funkce stiskněte tlačítko "Připojení".</i>			
تسمح هذه الوظيفة بنشر رسالة صوتية تذاع من ميكروفون الجهاز عبر مكبرات الصوت الخاصة بنظام الصوت. لتنشيطها، قم بلمس الأيقونة المناسبة في قائمة الاتصال. يشير وميض زر الاتصال (#) إلى أن الوظيفة نشطة. إنتهاء الوظيفة. اضغط من جديد على زر "الاتصال".			

**Attenzione:** il videocitofono deve rispettare le seguenti regole installative:  
 - deve essere installato solo in ambienti interni  
 - non deve essere esposto a stillaggio o a spruzzi d'acqua  
 - non ostruire le aperture di ventilazione  
 - deve essere usato unicamente su sistemi 2 fili SCS BTicino.  
 Ogni uso improprio dell'articolo può compromettere le caratteristiche di sicurezza.

**Caution:** the video handset must respect the following installation rules:  
 - it must only be installed indoors  
 - it must not be exposed to water drops or splashes  
 - do not block the ventilation openings  
 - it must be used only on SCS BTicino 2-wire systems  
 An improper use of the item can compromise its safety features.

**Attention:** le vidéophone doit respecter les règles d'installation suivantes:  
 - il doit être monté seulement à l'intérieur  
 - il ne doit pas être exposé à des suintements ou à des éclaboussures  
 - ne pas boucher les ouvertures d'aération  
 - il doit être utilisé uniquement sur des systèmes 2 fils SCS BTicino.  
 Tout usage impropre de la référence.

**Achtung:** die Videoegengesprechanlage muss nach folgenden Regeln installiert werden:  
 - Sie darf nur im Inneren installiert werden  
 - Sie darf nicht Tropfen oder Spritzer ausgesetzt werden  
 - die Belüftungsschlitz dürfen nicht abgedeckt werden  
 - es darf nur eine 2-Draht SCS-System von BTicino verwendet werden.  
 Ein ungeeigneter Gebrauch der Vorrichtung kann die Sicherheitseigenschaften beeinträchtigen.

**Atención:** el videoportero ha de respetar las siguientes reglas de instalación:  
 - se ha de instalar solamente en ambientes internos  
 - no se ha de exponer a goteos o a chorros de agua  
 - no se han de tapar las aperturas de ventilación  
 - se ha de usar únicamente en sistemas de 2 hilos SCS BTicino.  
 Un uso impropio del artículo puede comprometer sus características de seguridad

**Opgelot:** voor de beeldhuistelefoon gelden de volgende installatievoorschriften:  
 - uitsluitend binnen geïnstalleerd  
 - niet blootgesteld aan druppelend of spattend water  
 - de ventilatie-openingen worden niet afgesloten  
 - mag uitsluitend worden gebruikt in SCS 2-draads systemen van BTicino.  
 Door oneigenlijk gebruik van het artikel kan de veiligheid worden beïnvloed.

**Atenção:** o intercomunicador vídeo deve respeitar as seguintes regras de instalação:  
 - deve ser instalado exclusivamente em ambientes internos  
 - não deve ficar exposto a gotejamentos ou a salpicos de água  
 - não obstruir as aberturas de ventilação  
 - deve ser utilizado exclusivamente em sistemas SCS BTicino de 2 fios.  
 Qualquer uso impróprio do artigo pode comprometer as suas características de segurança.

**Προσοχή:** το θυροτηλέφωνο πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες εγκατάστασης:  
 - Πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους  
 - Δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάζμα ή πτώσιμα του νερού  
 - Να μην εμποδίζει τις οπές εξαερισμού  
 - Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την SCS BTicino συστήματα 2 καλωδίων.  
 Οποιοδήποτε ακατάλληλη χρήση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του.

**Uwaga:** przy instalacji wideodomofonu należy przestrzegać poniższych przepisów:  
 - musi być zainstalowany w pomieszczeniach zamkniętych  
 - nie może być narażony na kapanie lub pryskanie wodą  
 - nie wolno zatyczać otworów wentylacyjnych  
 - musi być użyty wyłącznie w 2-przewodowych systemach SCS Bticino.  
 Każde niewłaściwe użycie produktu może zmniejszyć jego bezpieczeństwo.

**Pozor:** domovní videoteléfono musí dodržovat následující instalacní pravidla:  
 - musí být nainstalován pouze v interiéru  
 - nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě  
 - neblokujte větrací otvory  
 - musí být používán pouze s dvoukabelovými systémy SCS BTicino.  
 Jakékoli nesprávné použití výrobku by mohlo ohrozit jeho bezpečnostní charakteristiky.

تنبيه: يجب أن تكون وحدة الباب الآلي المزدوج بفيديو مطابقة لقواعد التركيب التالية:  
 - يجب أن يتم تركيبها فقط في الداخل.  
 - يجب أن يتم تعرضها إلى قطرات أو رذاذ المياه.

- لا يجب أن تتم فتحات التهوية.  
 - يجب أن يستخدم فقط مع أنظمة توصيل سلكي مُبسط "SCS" مزدوجة الأسلام من "BTicino".  
 أي استخدام غير صحيح للعنصر يمكن أن يؤثر سلباً على مواصفات السلامة الخاصة به.

- Il fabbricante BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio classe 300X13E - 344642/43 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.  
 Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)

- *Hereby BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type classe 300X13E - 344642/43 is in compliance with Directive 2014/53/EU.*  
*The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)*

- Le soussigné BTicino S.p.A., déclare que l'équipement radioélectrique du type classe 300X13E - 344642/43 est conforme à la directive 2014/53/UE.  
 Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)

- Hiermit erklärt BTicino S.p.A., dass der Funkanlagentyp classe 300X13E - 344642/43 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.  
 Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)

- Por la presente BTicino S.p.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico classe 300X13E - 344642/43 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.  
 El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)

- Hierbij verklaar ik BTicino S.p.A., dat het type radioapparatuur classe 300X13E - 344642/43 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.  
 De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)

- O abaixo assinado BTicino S.p.A., declara que o presente tipo de equipamento de rádio classe 300X13E - 344642/43 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.  
 O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)

- Με την παρούσα ο/η BTicino S.p.A. , δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός classe 300X13E - 344642/43 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.  
 Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)

- BTicino S.p.A., niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radiowego classe 300X13E - 344642/43 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.  
 Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)

- BTicino S.p.A. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu classe 300X13E - 344642/43 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.  
 Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)



RAEE/WEEE: [bticino.com/disposal](http://bticino.com/disposal)