GREENBERRY

FAN BREEZE TUBE FLAP

CZ
SK

2016/06-1

CZ

Návod k používání potrubních ventilátorů GREENBERRY typ FAN s automatickou žaluzií

FAN s automatickou žaluzií
FAN **10:** s tahovým vypínačem, napájecím vodičem a vidlicí
FAN **10B:** standard
FAN **10P:** s tahovým vypínačem
FAN **10T:** s časovým vypínáním
FAN **10FT:** s časovým vypínáním a fotonkou
FAN **10HT:** s časovým vypínáním a hydrostatem
FAN **10LDK:** s kuličkovými ložisky
FAN **10RK:** s kuličkovými ložisky, tahový vypinač, vidlice
FAN **10TRK:** s kuličkovými ložisky a časovačem

BREEZE základní (BREEZE 10, BREEZE 12, BREEZE 15)
BREEZE **10, 10B, 10P, 10T, 10HT,** BREEZE **10BSF, 10FB, 10FB INOX**

TUBE pro zesílení gravitační ventilace (bez příruby)
TUBE **WK100, WK120, WK150**

FLAP zpětná klapka (příslušenství)
FLAP **10ZL, 12ZL**

TYP VENTILÁTORU DLE VÝSTUPNÍHO HRDLA	Φ 100 mm	Φ 120 mm
1. JMENOVITÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	220/230 V~	
2. JMENOVITÝ KMITOČET	50 Hz	
3. JMENOVITÝ PŘÍKON	19W	20W
4. PROVOZ	S1-nepřetržitý	
5. OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUŠNINY PŘI 7.3 PA	100 m^3/h	150 m^3/h
6. PRŮM. HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V 1M	41,8 dB	
7. CHVĚNÍ V OSÁCH X/Y/Z	7.97/1.82/6.71 mm/s	
8. EL. KRYTÍ	IP x 4	
9. TŘÍDA IZOLACE	II	
10. HMOTNOST	0,72	0,79

CHARAKTERISTIKA:
• slouží pro zabudování do staveb pro sací větrání
• sdružuje použití potrubního ventilátoru bez automatické žaluzie a zpětné klapky
• možnost užití ve stropu
• celoplastové provedení
• motor pro nepřetržitý provoz s termickou pojistkou
• nízké vibrace a hlučnost
• velký typový rozsah modifikací

PRŮMĚRY VÝSTUPNÍHO HRDLA: 100 mm, 120 mm.

MODIFIKACE (PŘÍKLAD PRO PRŮMĚR 100 MM):
platí obdobně pro průměr 120mm.

POZOR! UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ:
- Před zahájením jakékoliv činnosti s výrobkem si důsledně přečtěte tento návod!
- Výrobek používejte jen pro účely, pro které je určen. Pozor na prostory, kde by mohla vzniknout atmosféra způsobující korozi nebo výbuch.
- Instalaci, prohlídky a údržbu ventilátoru provádějte pouze osobami s elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl. č. 50/1978 Sb.
- Přívod elektrické instalace musí odpovídat příslušným normám a předpisům.
- Instalujte výrobek tak, aby do něj při provozu nevnikala kapalina – koupelny, sprchy.
- Neodstraňujte přední kryt, který chrání před pohyblivými částmi ventilátoru.
- Pozor na případ, kdy je přístupná zadní krytem nechráněná část ventilátoru!
- V tomto případě je nutno otvor osadit větrací mřížkou příslušných parametrů.
- Výrobek neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů.

MONTÁŽ:
• Přesvědčete se, zda ventilátor není po vyjmutí z obalu viditelně poškozen.
• Před zahájením montáže je zapotřebí sejmout přední kryt ventilátoru odšroubováním šroubku (obrázek 1), který se nachází v dolní části pouzdra.
• Ventilátor je zapotřebí nainstalovat v místě ventilační mřížky pomocí rozpěrných kolíků, s využitím otvorů, které jsou pro tento účel připraveny v tělese ventilátoru.
• Ventilátory modifikace: FAN 10, FAN 12 jsou vybaveny přívodní šňůrou s vidlicí a tahovým vypínačem, se uvádějí do provozu vložením vidlice do zásuvky elektrické sítě ~220/230V a odpovídajícím ovládáním tahového vypínače.
• Ventilátory modifikace P jsou opět vybaveny tahovým vypínačem, ale bez přívodní šňůry s vidlicí.
• Ventilátory modifikace B a s elektronickými systémy (T, FT, HT) připojujeme přímo na elektroinstalaci. Za tímto účelem se nachází připojovací svorkovnice (obrázek 2) se šroubovacími svorkami označenými L,N nebo elektronický systém s připojovacími svorkami L,N,S.
• Připojení k elektrické síti může provést jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací, a to po předchozím vypnutí napájecího napětí.
• Ventilátor, který je vybaven zatahovacím vypínačem, umožňuje časové spouštění a vypínání ventilátoru potahováním za šňůrku, která je vyvedena v dolní části ventilátoru.
• Upevněné pouzdro musí rovně přiléhat k plášti stěny, aby se eliminovala deformace.
• U ventilátorů, které jsou připojeny do el. sítě přímo, musí elektroinstalace obsahovat vypínač, u něhož vzdálenost mezi kontakty všech pólů činí minimálně 3 mm.
Ventilátory, které jsou vybaveny elektronickými systémy (T-časové vypínání, FT-fotonka, HT-hydrostat) mají zabudovaný programovatelný spínač časových intervalů.
Zapnutí ventilátoru se provádí automaticky a v závislosti na typu elektronického systému dochází k zapnutí ventilátoru vlivem určitého impulsu.

FT – fotonka/senzor intenzity světla (obrázek 3) k zapnutí ventilátoru dochází vlivem intenzity světla v místnosti, kde se nachází ventilátor, nebo po zapnutí vypínače. První a druhá verze zapnutí ventilátoru – obrázek 5 = Schéma zapojení připojovacích svorek ventilátoru k elektroinstalaci.
• Přepínače 1, 2, 3 slouží k nastavování doby provozu ventilátoru. Jednotlivé časy můžeme získat pomocí tabulky nastavení přepínačů podle obrázku 4.
• Pomocí přepínače 4 můžeme nastavovat dva cykly automatického provozu ventilátoru:
I. Přepínač 4 v poloze (ON=zapnuto) – ventilátor se spouští automaticky po zhasnutí světla ve ventilované místnosti a pracuje po dobu nastavenou na časových přepínačích 1,2,3 pro práci ventilátoru.
II. Přepínač 4 v poloze (OFF=vypnuto) – ventilátor se spouští automaticky po rozsvícení světla ve ventilované místnosti a pracuje po dobu, kdy se v místnosti svítí. Po zhasnutí světla ventilátor pracuje ještě po dobu nastavení časových přepínačů 1,2,3 pro práci ventilátoru.
• Přepínačem 5 nastavujeme citlivost systému, která závisí na jasu v místnosti. Přepínač 5 nastavujeme do polohy (ON) pro temné místnosti a do polohy (OFF) pro částečně osvětlené místnosti.

T – časový spínač (obrázek 6) – k zapnutí ventilátoru dochází po zapnutí osvětlení (první verze zapnutí ventilátoru) nebo po zapnutí vypínače (druhá verze zapnutí ventilátoru), viz obrázek 5.
Po vypnutí osvětlení nebo vypínače ventilátor pracuje dále po dobu zpoždění vypnutí ventilátoru, nastavenou na řídící jednotce.
Nastavený čas se odpočítává od chvíle vypnutí ventilátoru. Nastavování času se provádí nastavením potenciometru řídícího systému do potřebné polohy. Čas zpoždění se pohybuje v rozmezí od 1 do 30 min.

HT – hydrostat/senzor vlhkosti (obrázek 7) – k zapnutí ventilátoru dochází automaticky po dosažení nastavené meze vlhkosti, nebo po zapnutí vypínače (první a druhá verze zapnutí ventilátoru, obrázek 5).
K vypnutí dochází po předem nastavené době, která se počítá od chvíle, kdy se v místnosti vyskytla potřebná úroveň vlhkosti. Ventilátor má regulátor úrovně vlhkosti a doby zpoždění, které je zapotřebí nastavit před zahájením provozu (obrázek 7). Senzor vlhkosti je namontován na elektronické destičce. V dolní části destičky se nacházejí dva potenciometry, pomocí kterých se regulují parametry práce ventilátoru.

Ventilátor se musí zapnout automaticky v případě, když se v místnosti objeví nadměrná vlhkost. Po zapojení ventilátoru do elektrické sítě nastavujeme pravý potenciometr do polohy = 1 min. a levý do polohy = malá vlhkost.
V domácích podmínkách musí ventilátor začít pracovat.
V takovéto poloze bude ventilátor pracovat po celou dobu a nevypne se ani po uplynutí nastavené doby.
Abychom nalezli individuální úroveň vlhkosti, musíme nastavit levý potenciometr do polohy=velká vlhkost.
Po uplynutí 1 min. se ventilátor musí vypnout.
Levý potenciometr pomalu nastavujeme jeho otáčením ve směru = malá vlhkost až do momentu, kdy se ventilátor zapne.
V okamžiku zapnutí ventilátoru je třeba potenciometr otočit opačným směrem = velká vlhkost asi o 10°.
Po asi 1 min. ventilátor přestane pracovat. Aby se prověřilo správné fungování ventilátoru, je zapotřebí ze vzdálenosti asi 10 cm dýchnout na senzor vlhkosti. V tomto okamžiku ventilátor musí začít pracovat.

UPOZORNĚNÍ:
• Regulace ventilátoru s elektronikou se vypíná po odpojení napájení.
• Při nastavení času zpoždění 0 minut se ventilátor zapne na několik sekund.
• Po zapojení ventilátoru je čas do max. otevření žaluzií (konečná poloha není rovnoběžná s nepohyblivou čelní mřížkou) cca 30 sekund.
• Celkové zavření žaluzií po vypnutí ventilátoru - trvá cca 90 sekund.

ÚDRŽBA:
• V případě silného znečištění ventilátoru je zapotřebí jej očistit vlažnou vodou s běžným saponátovým přípravkem, v tomto případě je třeba dávat pozor, aby se nepoškodil a nenamočil elektromotor. Je zapotřebí pamatovat na to, aby ventilátor byl **viditelně vypnutý od napájecího napětí**, a to vypnutím jistícího prvku napájecího obvodu. Mimo tuto pravidelnou vizuální kontrolu zařízení nevyžaduje žádné speciální údržbářské úkony.
• Nezapomeňte provádět pravidelné kontroly a periodické revize napájecí elektroinstalace kvalifikovaným odborníkem.

ZNAČENÍ:
Výrobní štítek (přístupný po odejmutí předního krytu):
-obchodní značka, typová řada s označením modifikace, jmenovité napětí a frekvence, příkon pohonu, objemový průtok vzdušiny, druh provozu, třída izolace a el. krytí.
Typový štítek (umístěný na válcové části výrobku a na obalu): typová řada s označením modifikace, identifikační číslo dle EAN-UCC 13, datum výroby.

SKLADOVÁNÍ:
• Ventilátory skladujte v suchém a teplém prostředí v obalech od výrobce.
• Stohování na sebe je povoleno.
• Na manipulaci a přepravu nejsou kladeny žádné zvláštní podmínky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
• V případě, kdy už nebudeme dále ventilátor používat a chceme jej vyhodit, obra te se pro radu na odpovědného prodejce, nebo dodržujte smirnice organizací, které se zabývají odpady, nebo ochranou životního prostředí.
• Likvidace výrobku se provádí metodou likvidace jednotlivých komponentů.
• V případě vyhození obalu ventilátoru oddělte jednotlivé části a vyhoďte je do odpovídajících kontejnerů na odpadky.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Datum výroby:	Datum prodeje:
Datum dodání zboží prodejci:	Poznámky:

• Kanlux s.r.o. poskytuje 24 měsíční záruku na skryté vady zařízení.
• Doba záruky se prodlužuje o dobu provádění oprav.
• Záruční opravy provádí bezplatni Kanlux s.r.o. výrobce.
• Nesprávné provozování zařízení nebo svépravné provádění oprav nebo úprav způsobí ztrátu záruky.
• Kanlux s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží ventilátoru, nesprávným zapojením na elektroinstalaci, mechanickým poškozením, tepelnou deformací skříní ventilátoru, použitím jiného než doporučeného příslušenství, neschválenými technickými změnami nebo nedodržením doporuèení v tomto návodu.
• Povinnosti poskytovatele záruky a oprávnění majitele zařízení vyplývají z nařízení, která jsou stanovena v novele občanského zákoníka č.163/2002 Sb.

SK

Návod na používanie potrubných ventilátorov GREENBERRY typ FAN s automatickou žalúziou

FAN s automatickou žalúziou
FAN **10:** s tahovým vypínačem, napájecím vodičem a vidlicí
FAN **10B:** standard
FAN **10P:** s tahovým vypínačem
FAN **10T:** s časovým vypínáním
FAN **10FT:** s časovým vypínáním a fotonkou
FAN **10HT:** s časovým vypínáním a hydrostatem
FAN **10LDK:** s kuličkovými ložisky
FAN **10RK:** s kuličkovými ložisky, tahový vypinač, vidlice
FAN **10TRK:** s kuličkovými ložisky a časovačem

BREEZE základné (BREEZE 10, BREEZE 12, BREEZE 15)
BREEZE **10, 10B, 10P, 10T, 10HT,** BREEZE **10BSF, 10FB, 10FB INOX**

TUBE pre zosilnenie gravitačné ventilácie (bez príruby)
TUBE **WK100, WK120, WK150**

FLAP spätná klapka (príslušenstvo)
FLAP **10ZL, 12ZL**

TYP VENTILÁTORA PODĽA VÝSTUPNÉHO HRDLA	Φ 100 mm	Φ 120 mm
1. MENOVITÉ NAPÁJACIE NAPÄTIE	220/230 V~	
2. MENOVITÝ KMITOČET	50 Hz	
3. MENOVITÝ PRÍKON	19W	20W
4. PREVÁDZKA	S1-nepretržitý	
5. OBJEMOVÝ PRIETOK VZDUŠNINY PRI 7.3 PA	100 m^3/h	150 m^3/h
6. PRIEM. HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V 1M	41,8 dB	
7. VIBRÁCIE V OSIACH X/Y/Z	7.97/1.82/6.71 mm/s	
8. EL. KRYTIE	IP x 4	
9. TRIEDA IZOLÁCIE	II	
10. HMOTNOSŤ	0,72	0,79

CHARAKTERISTIKA:
• slúži pre zabudovanie do stavieb pre sacie vetranie
• združuje použitie potrubného ventilátora bez automatické žalúzie a spätné klapky
• možnosť použitia v strope
• celoplastové prevedenie
• motor pre nepretržitú prevádzku s termickou poistkou
• nízke vibrácie a hlučnosť
• veľký typový rozsah modifikácií

PRIEMER VÝSTUPNÉHO HRDLA:
- 100, 120 mm

POZOR! UPOZORNENIE NA NEBEZPEČENSTVO:
- Pred začatím akejkoľvek činnosti s výrobkom si dôsledne prečítajte tento návod!
- Výrobok používajte len na účely, pre ktoré je určený. Pozor na priestory, kde by mohla vzniknúť atmosféra spôsobujúci koróziu alebo výbuch. Inštaláciu, prehliadky a údržbu ventilátora vykonávajú iba osoby s elektrotechnickou kvalifikáciou podľa vyhl. è. 50/1978 Sb.
- Prívod elektrickej inštalácie musí zodpovedať príslušným normám a predpisom. Inštalujte výrobok tak, aby do neho pri prevádzke nevnikala kvapalina - kúpeľne, sprchy.
- Neodstraňujte predný kryt, ktorý chráni pred pohyblivými časťami ventilátora.
- Pozor na prípad, kedy je prístupná zadným krytom nechránená časť ventilátora! V tomto prípade jeutné otvor osadiť vetracou mriežkou príslušných parametrov. Výrobok neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov.

MONTÁŽ:
• Presvedčte sa, či ventilátor nie je po vybratí z obalu viditeľne poškodený.
• Pred zahájením montáže je potrebné odmontovať predný kryt ventilátora odskrutkovaním skrutky (obrázok 1), ktorá sa nachádza v dolnej časti púzdra.
• Ventilátor je potrebné nainštalovať v mieste ventilačnej mriežky pomocou rozperných kolíkov, s využitím otvorov, ktoré sú pre tento účel pripravené v telese ventilátora.
• Ventilátory modifikácie: FAN 10, FAN 12 sú vybavené prívodnou šnúrou s vidlicou a ťahovým vypínačom, sa uvádzajú do prevádzky vložením vidlice do zásuvky elektrickej siete ~220/230 V a zodpovedajúcim ovládaním ťahového vypínača.
• Ventilátory modifikácie P sú opäť vybavené ťahovým vypínačom, ale bez prívodnej šnúry s vidlicou.
• Ventilátory modifikácie B a s elektronickými systémami (T, FT a HT) pripájame priamo na elektroinštaláciu. Za týmto účelom sa nachádza pripojovaca svorkovnica (obrázok 2) so skrutkovacími svorkami označenými L,N alebo elektronický systém s pripojovacími svorkami L,N,S.
• Pripojenie k elektrickej sieti môže vykonať len osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou, a to po predchádzajúcom vypnutí napájacieho napätia.
• Ventilátor, ktorý je vybavený zaťahovacím vypínačom, umožňuje časové spúšťanie a vypínanie ventilátora ťahaním za šnúrku, ktorá je vyvedená v dolnej časti ventilátoru.
• Upevnené puzdro musí rovno priliehať k plášťu steny, aby sa eliminovala deformácie.
• U ventilátorov, ktoré sú pripojené do el. siete priamo, musí elektroinštalácia obsahovať vypínač., u ktorého vzdialenosť medzi kontakty všetkých pólov batérie činí minimálne 3 mm. Ventilátory, ktoré sú vybavené elektronickými systémami (T-časové vypínanie, FT-fotonka, HT-hydrostat) majú zabudovaný programovateľný spínač časových intervalov. Zapnutie ventilátora sa vykonáva automaticky a v závislosti od typu elektronického systému dochádza k zapnutiu ventilátora vplyvom určitého impulzu.
FT – fotonka/senzor intenzity svetla (obrázok 3) k zapnutiu ventilátora dochádza vplyvom intenzity svetla v miestnosti, kde sa nachádza ventilátor, alebo po zapnutí vypínača. Prvá a druhá verzia zapnutie ventilátora – obrázok 5 = Schéma zapojenia pripojovacích svoriek ventilátora k elektroinštalácii.
• Prepínače 1, 2, 3 slúži k nastavovania doby prevádzky ventilátoru. Jednotlivé časy môžeme získať pomocou tabuľky nastavení prepínačov podľa obrázku 4.
• Pomocou prepínača 4 môžeme nastavovať dva cykly automatickej prevádzky ventilátora:
I. Prepínač 4 v polohe (ON=zapnuté) – ventilátor sa spúšťa automaticky po zhasnutí svetla vo vetrané miestnosti a pracuje po dobu nastavenú na časových prepínačoch 1,2,3 pro prácu ventilátoru.
II. Prepínaè 4 v polohe (OFF=vypnuté) – ventilátor sa spúšťa automaticky po rozsvietení svetla vo vetrané miestnosti a pracuje po dobu, kedy sa v miestnosti svieti. Po zhasnutí svetla, ventilátor pracuje ešte po dobu nastavenia časových prepínačov 1,2,3 pre prácu ventilátora.
• Prepínačom 5 nastavujeme citlivosť systému, ktorá závisí na jasu v miestnosti. Prepínač 5 nastavujeme do polohy (ON) pre temne miestnosti a do polohy (OFF) pre čiastočne osvetlené miestnosti.

T – časový spínač (obrázok 6) – k zapnutiu ventilátora dochádza po zapnutí osvetlenia (prvá verzia zapnutia ventilátora) alebo po zapnutí vypínača(druhá verzia zapnutia ventilátora), obrázok 5.
Po vypnutí osvetlenia alebo vypínača ventilátor pracuje ďalej po dobu oneskorenia vypnutia ventilátora, nastavenú na riadiacej jednotke.
Nastavený čas sa odpočítava od chvíle vypnutia ventilátora.
Nastavovanie času sa vykonáva nastavením potenciometra riadiaceho systému do potrebnej polohy. čas oneskorenia sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 30 min.

HT – hydrostat/senzor vlhkosti (obrázok 7) – k zapnutiu ventilátora dochádza automaticky po dosiahnutí nastavenej medze vlhkosti, alebo po zapnutí vypínača (prvá a druhá verzia zapnutia ventilátora, obrázok 5).
K vypnutiu dochádza po vopred nastavenej dobe, ktorá sa počíta od chvíle, kedy sa v miestnosti vyskytla potrebná úroveň vlhkosti. Ventilátor má regulátor úrovne vlhkosti a doby oneskorenia, ktoré je potrebné nastaviť pred začatím prevádzky (obrázok 7).

Senzor vlhkosti je namontovaný na elektronické doštičke. V dolnej časti doštičky sa nachádzajú dva potenciometre, pomocou ktorých sa regulujú parametre práce ventilátora. ventilátor sa musí zapnúť automaticky v prípade, keď sa v miestnosti objavi nadmerná vlhkosť. Pozapojeniu ventilátorado elektrickej siete, nastavujeme pravý potenciometer do polohy = 1 min. a ľavý do polohy = malá vlhkosť.

V domácich podmienkach musí ventilátor začať pracovať.
V takejto polohe bude ventilátor pracovať po celú dobu a nevypne sa ani po uplynutí nastavenej doby.

Aby sme našli individuálnu úroveň vlhkosti, musíme nastaviť ľavý potenciometer do polohy = veľká vlhkosť.
Po uplynutí 1 min. sa ventilátor musí vypnúť.

Ľavý potenciometer pomaly nastavujeme jeho otáčaním v smere = malá vlhkosť až do momentu, kedy sa ventilátor zapne. V okamihu zapnutia ventilátora,je treba potenciometer otočiť opačným smerom = veľká vlhkosť asi o 10°.

Po asi 1 min. ventilátor prestane pracovať. Aby sa preverilo správne fungovanie ventilátora, je potrebné zo vzdialenosti asi 10 cm dýchnuť na senzor vlhkosti. V tomto okamihu ventilátor musí začať pracovať.

UPOZORNENIE:
• Regulácia ventilátora s elektronikou sa vypína po odpojení napájania.
• Pri nastavení času oneskorenia 0 minút sa ventilátor zapne na niekoľko sekúnd.
• Po zapojení ventilátora je čas do max otvorenia žalúzií (konečná poloha nie je rovnobežná s nepohyblivú čelnou mriežkou) cca 30 sekúnd.
• Celkové zatvorenie žalúzií po vypnutí ventilátora - trvá cca 90 sekúnd.

ÚDRŽBA:
• V prípade silného znečistenia ventilátora je potrebné ho očistiť vlažnou vodou s bežným saponátovým prípravkom, v tomto prípade je potrebné dávať pozor, aby sa nepoškodil a nenamočil elektromotor. Je potrebné pamätať na to, aby ventilátor bol viditeľne vypnutý od napájacieho napätia, a to vypnutím istiaceho prvku napájacieho obvodu. Mimo túto pravidelnú vizuálnu kontrolu, zariadení nevyžaduje žiadne špeciálne údržbárske úkony.
• Nezabudnite vykonávať pravidelné kontroly a periodické revízie napájacej elektroinštalácie kvalifikovaným odborníkom.

ZNAČENIE:
Výrobný štítok (prístupný po odobratí predného krytu):
-obchodná značka, typová rada s označením modifikácie, menovité napätie a frekvencia, príkon pohonu, objemový prietok vzdušniny, druh prevádzky, trieda izolácie a el. krytie.
Typový štítok (umiestnený na valcovej časti výrobku a na obale): typová rada s označením modifikácie, identifikačné číslo podľa EAN-UCC 13, dátum výroby.

SKLADOVANIE:
• Ventilátory skladujte v suchom a teplom prostredí v obaloch od výrobcu.
• Stohovanie na seba je povolené.
• Na manipuláciu a prepravu nie sú kladené žiadne zvláštne podmienky.

Ochrana životného prostredia:
• V prípade, keď už nebudeme ďalej ventilátor používať a chceme ho vyhodiť, obráťte sa pre radu na zodpovedného predajcu, alebo dodržujte smernice organizácií, ktoré sa zaoberajú odpadom, alebo ochranou životného prostredia.
• Likvidácia výrobku sa vykonáva metódou likvidácie jednotlivých komponentov.
• V prípade vyhodenie obalu ventilátora, oddeľte jednotlivé časti a vyhoďte ich do príslušných kontajnerov na odpadky.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Dátum výroby:	Dátum predaja:
Dátum dodania tovaru predajcovia:	Poznámky:

• Kanlux s.r.o. poskytuje 24 mesačnú záruku na skryté vady zariadenia.
• Doba záruky sa predlžuje o dobu vykonávania opráv.
• Záručné opravy vykonáva bezplatne Kanlux s.r.o. výrobca.
• Nesprávne prevádzkovanie zariadení alebo svojprávne vykonávania opráv alebo úprav spôsobí stratu záruky.
• Kanlux s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou ventilátora, nesprávnym zapojením na elektroinštaláciu, mechanickým poškodením, tepelnou deformáciou skrine ventilátoru, použitím iného ako doporučeného príslušenstva, neschválenými technickými zmenami alebo nedodržaním odporúčaní v tomto návode.
• Povinnosti poskytovateľa záruky a oprávnenia majiteľa zariadení vyplývajú z nariadenia, ktoré sú stanovené v novele Občianskeho zákonníka è.163/2002 Sb.

obr. 1

obr. 2

obr. 3

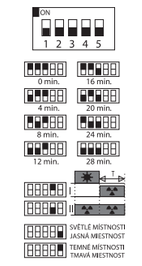

obr. 4



obr. 5

obr. 6

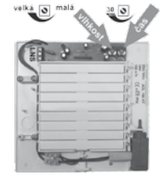

obr. 7

PAP

(PL) Dystrybutor: Kanlux SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
(CZ) Distributor: Kanlux s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
(SK) Distributor: Kanlux s.r.o., Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
Made in Poland 2016/06-1